

7

INSTRUCTIONS DE SERVICE

 L'ensemble des travaux de maintenance peut être effectué à l'aide d'un tournevis cruciforme (Phillips)!

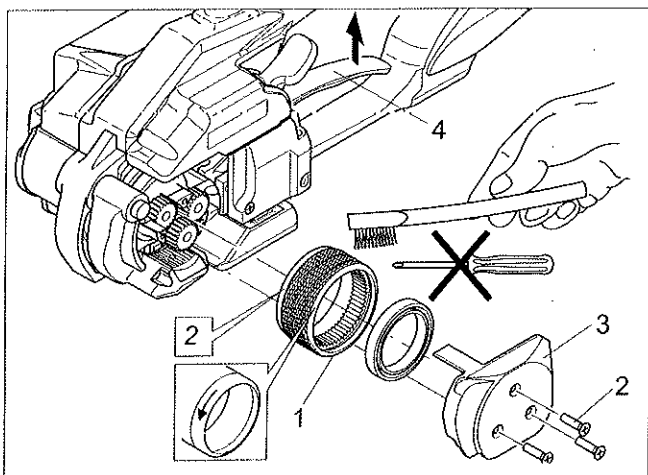


Fig. 20 (2 = type de molette de tension pour OR-T 200)



La molette de tension ne doit pas être nettoyée lorsqu'elle est en rotation. Danger de rupture de dents!

7.1 NETTOYAGE/REPLACEMENT DE LA MOLETTE DE TENSION

Démontage

- Retirer l'accu de l'appareil.
- Dévisser les trois vis noyées (20/2) et retirer le couvercle (20/3) conjointement avec le roulement rainuré à billes.
- Tirer le levier de bascule (20/4) et retirer précautionneusement la molette de tension (20/1).
- En cas de fort encrassement de la denture: nettoyer soigneusement la molette avec la brosse à fils d'acier jointe.
- Vérifier si la molette de tension présente des dents usées. Si plusieurs dents sont usées, remplacer la molette de tension (observer le sens de rotation, voir flèche).

Remontage

- Le remontage se fait dans l'ordre inverse du démontage.
- Graisser légèrement la denture intérieure de la molette de tension avec de la graisse GBU 131 (Microlube).
- Tirer le levier de bascule pour montage de la molette de tension.

7.2 NETTOYAGE/REPLACEMENT DE LA PLAQUE DENTÉE

Démontage

- Retirer l'accu de l'appareil.
- Dévisser la vis noyée (21/1) et retirer la plaque dentée (21/2).
- Nettoyer la plaque dentée avec de l'air comprimé (porter des lunettes de protection).
- En cas de fort encrassement de la denture: nettoyer soigneusement la molette avec la brosse à fils d'acier jointe ou à l'aide d'une pointe à tracer.
- Vérifier si la molette de tension présente des dents usées, et la remplacer le cas échéant.

Remontage

- Le remontage se fait dans l'ordre inverse du démontage.
- Sécuriser la vis noyée (21/1) avec de la loctite 222.

7.3 REMPLACEMENT DU COUTEAU

Démontage

- Retirer l'accu de l'appareil.
- Dévisser la vis noyée (22/2) et la vis cylindrique (22/1) et retirer le couvercle (22/3).
- Dévisser la vis cylindrique (22/6), retirer le couteau de coupe (22/4) avec la douille à épaulement (22/5) et procéder au remplacement.

Remontage

- Le remontage se fait dans l'ordre inverse du démontage.
- Avant le montage du couteau de coupe, vérifier si le ressort de pression situé au-dessus du couteau est mis en place.
- Sécuriser les vis (22/1), (22/2) et (22/6) avec de la loctite 222.

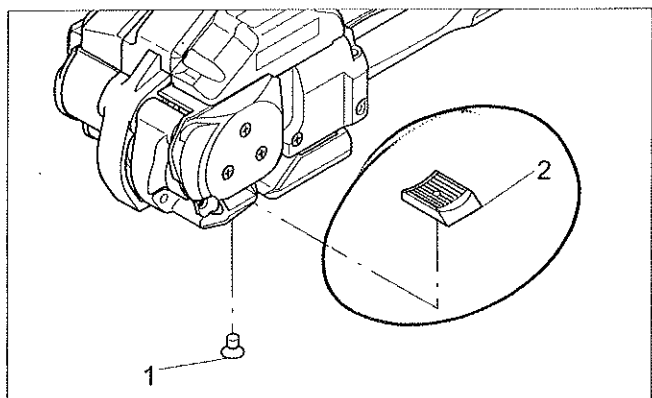


Fig. 21

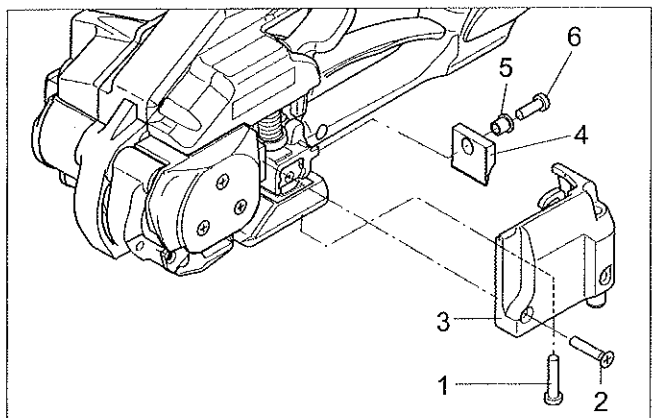


Fig. 22