


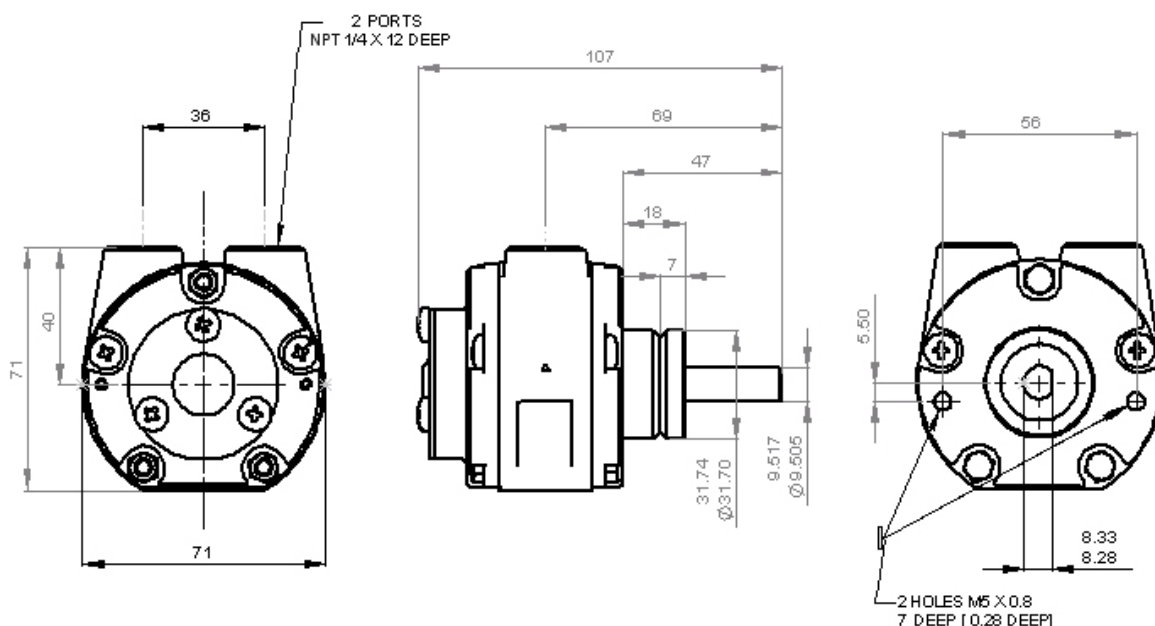

Der Motor kann in jede Position angewendet werden.

Temp. Bereich -20 °C to +80 °C (-4 °F to +176 °F).

Anmerkung: Bei Lufteinlass auf Port 'A',
ist die Drehrichtung im Uhrzeigersinn (bei Blick auf
die Welle).

Bei Drehrichtungswechsel entgegengesetztes Port verwenden.


Max. radiale Kraft auf der Welle 18 N (4.0 lbf.).





Axiale Kräfte sollten auf ein Minimum reduziert werden.

Gewicht: 1.00 kg

Explosionszeichnung mit Ersatzteilliste

Item	Part No.	Description	Qty	Kit No.
01	710-001	Body NPT	1	
02	710-002	Rear Cover	1	
03		Gasket	1	719-910
04	806-009	Dowel Pin	4	
05	805-050	Screw	7	
06	807-053	Bearing	3	
08	710-911	Rotor Shaft	1	
09	710-006	Ejection Ring	2	
10		Blade	4	719-910
11	710-003	Front Cover	1	
12	802-700	Bolt M5 x 40	3	
13	801-700	Nut M5	3	
15	710-008	End Plate	1	
16		Shaft Seal	1	719-910
17		Circlip	1	719-910
18		Gasket	1	719-910
19		O-ring	1	719-910

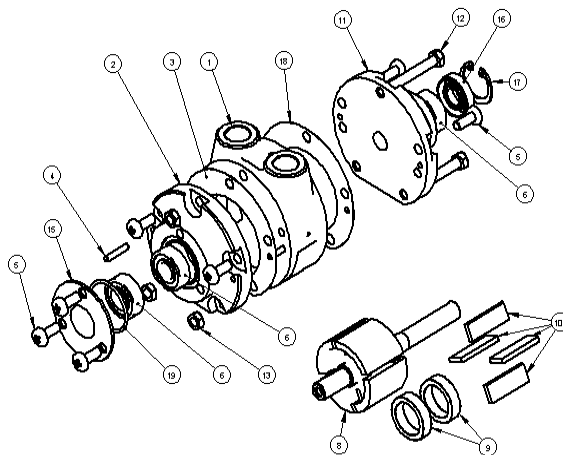

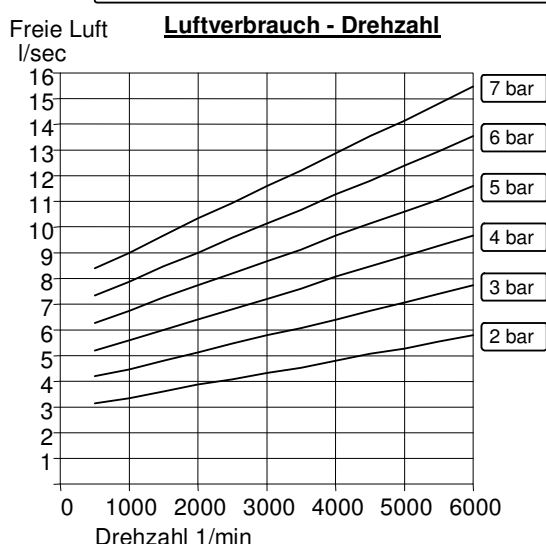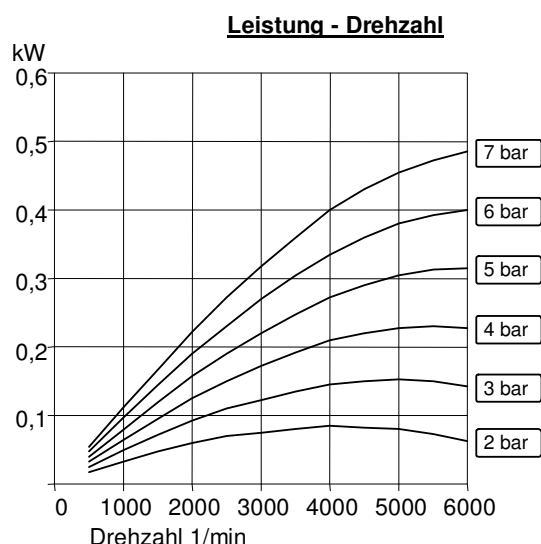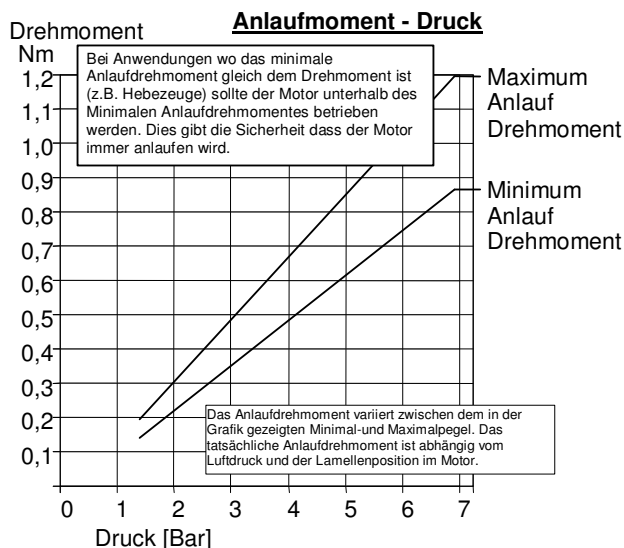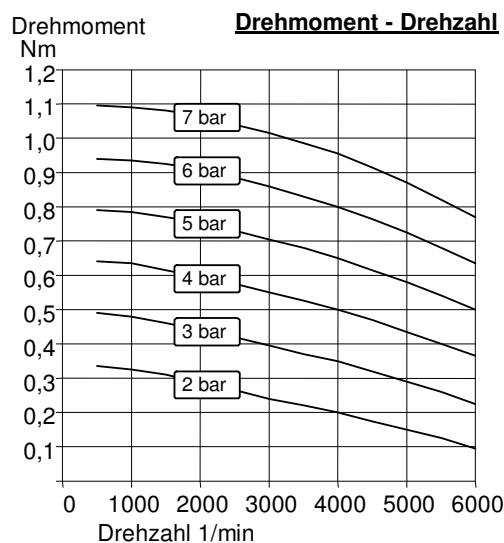

Diese Daten gelten nur bei ausreichender Luftversorgung und bei Verwendung korrekter Armaturen und Ventile, deren Nutzquerschnitte den Motoranschlüssen entsprechen müssen. Druckverluste durch Öler, Ventile, Leitungen etc. beachten.

Schalldämpfer wird mitgeliefert.

Motordrehrichtung ist umkehrbar.

Der Motor kann in jede Position angewendet werden.

Luftfiltrierung und Schmierung

Luftfilter mit mindestens 64 μ einsetzen. Beim ersten Einsatz des Motors etwas Öl in den Lufteinlass einsprühen, damit der Motor nicht trocken läuft.

Luftschmierung: 4 – 5 Tropfen/min. bei Dauerbetrieb.

Luftschmierung: 9 – 12 Tropfen/min. bei Kurzzeitbetrieb.

Axiale Kräfte sollten auf ein Minimum reduziert werden.

Maximum Drehzahl: 6000 [1/min]