



Regolazione della data e dell'ora

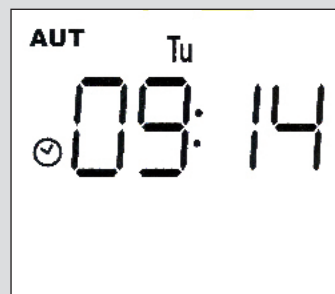

Esempio:


Martedì / 9:14

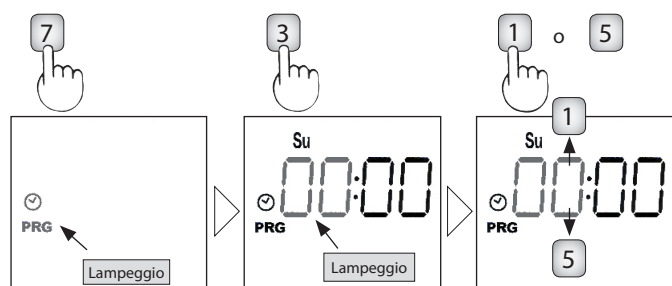

Premere una volta il pulsante 7.

Premere il pulsante 3 per confermare. L'ora lampeggia.


Regolare l'ora con i pulsanti 1 e 5.

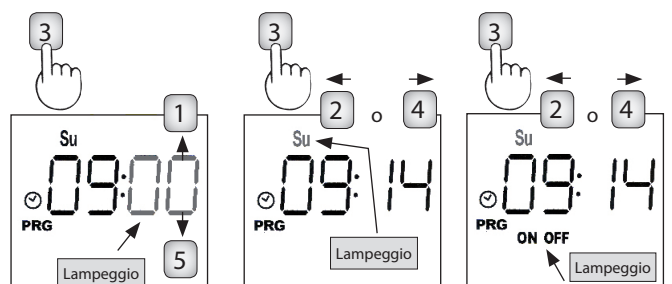

Premere il pulsante 3 per confermare. I minuti lampeggiano. Regolare i minuti con i pulsanti 1 e 5.

Premere il pulsante 3 per confermare. „Su” lampeggia. Regolare il giorno della settimana tramite i pulsanti 2 e 4.

Premere il tasto 3 per confermare e, tramite i pulsanti 2 e 4, scegliere se lasciare lo schermo sempre in ON o in modo „risparmio energetico”. Se quest'ultima modalità è attiva basta premere un pulsante qualunque e lo schermo si attiverà per 5 secondi.

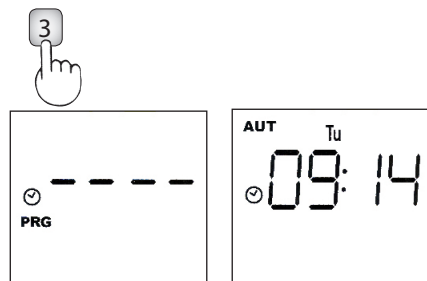

Premere il pulsante 3 per confermare. Lo schermo lampeggerà 2 volte indicando che il trasmettitore sta memorizzando le informazioni.

Martedì / 9:14 è stato regolato. Bisogna ricordare che il simbolo AUT (modo automatico) corrisponde anche a ON. I paragrafi successivi spiegheranno come passare dal modo MAN (manuale) e RND (random/casuale).

Consigli



Caratteristiche tecniche:

Alimentazione: 1 x batteria CR2450 (Lithium 3V)

La durata delle batterie è da 1 a 2 anni se il trasmettitore è tenuto sempre acceso. Il cambio delle batterie avrà come conseguenza la cancellazione totale dei dati memorizzati e delle funzioni del timer. Conservare nota delle funzioni programmate.

Protezione: IP20.

Temperatura di lavoro: da +5°C a +40°C.

IMPORTANTE:

In modalità programmazione, il trasmettitore QCTDX2 passerà al modo standard se nessun pulsante non sarà premuto entro 1 secondo. Inoltre, in ogni momento si può uscire dalla modalità programmazione semplicemente premendo sul pulsante 7.

Nei due casi, tutte le informazioni inserite saranno perse. La funzione timer resta disattivata finché l'orologio non è regolato.


La funzione di cancellazione (DEL) e modifica (MOD) restano disattivate fino a che le funzioni del Timer non sono regolate.

QCTDX2 - Funzioni principali

Il QCTDX2 è un trasmettitore a 90 canali e un timer per controllare automaticamente o manualmente i motori Gaposa Ri con radio.

Le funzioni del Timer possono essere programmate facilmente e offrono la possibilità di regolare le aperture e le chiusure in certe ore del giorno o in maniera casuale.


Il pulsante 7 permette di accedere al menu e scegliere le differenti funzioni di programmazione:

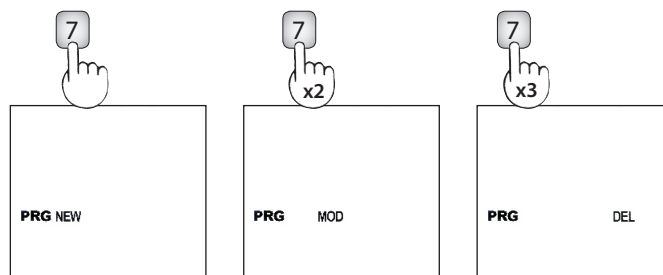

Premere una volta sul pulsante 7 (NEW) per cominciare una nuova programmazione del Timer.


Premere 2 volte il pulsante 7 per modificare una funzione Timer già programmata (MOD).

Premere 3 volte sul pulsante 7 per cancellare le funzioni Timer già programmate (DEL).

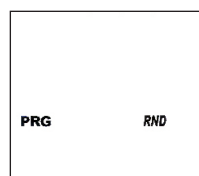


Premere 4 volte sul pulsante 7 per modificare la modalità random/casuale (RND).

Modalità NEW

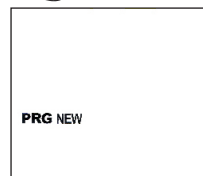


Premere 2 volte sul pulsante 7: NEW sarà visualizzato sullo schermo.

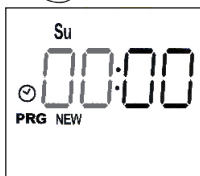



Premere sul pulsante 3 per confermare e una nuova schermata apparirà. **Non dimenticare di confermare con il pulsante 3 ogni fase.** Per regolare l'ora e la data consultare la pagina precedente.

La funzione Timer può essere attivata tutti i giorni o soltanto in alcuni giorni specificati:

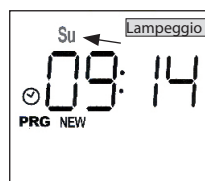

Scegliere i giorni tramite i tasti 2 e 4 e utilizzare i pulsanti 1 e 5 per confermare o meno i giorni nei quali il Timer sarà attivato. Premere il pulsante 3 per confermare.


Le funzioni Timer permettono di programmare gli scenari. Per esempio: Zona A Salita e zona B Discesa.

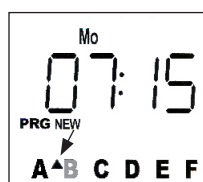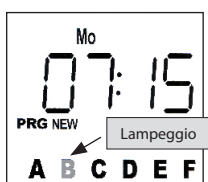

Per regolare la direzione di ogni zona.



Scegliere i giorni con i pulsanti 2 e 4 e utilizzare i pulsanti 1 e 5 per confermare se il trasmettitore dovrà inviare un segnale di SALITA o di DISCESA quando il Timer sarà attivo. Premere il pulsante 3 per confermare.

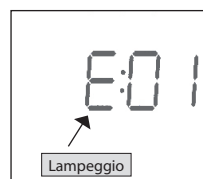

Il trasmettitore QCTDX2 ha memorizzato lo scenario del Timer nel primo canale disponibile della memoria (in questo caso E:01). È possibile aggiungere altri scenari temporanei esattamente nella stessa maniera, il limite è di 90 scenari differenti. Le funzioni Timer possono essere anche modificate o cancellate. Di seguito ecco come fare.

Programmi multipli del Timer


Un messaggio di errore apparirà nel caso che uno stesso scenario sia già stato programmato nel giorno e ora inserita. Lo schermo passerà alla pagina di regolazione dell'ora per permettere di fare le correzioni necessarie.

AUT / MAN / RND (modificare le funzioni)


Per passare dal moto automatico (AUT-funzioni Timer ON) al modo manuale (MAN-funzioni Timer OFF) o al modo random/casuale (RND), basta premere contemporaneamente i pulsanti 2 e 4.




Modalità MOD (modifica degli scenari memorizzati)

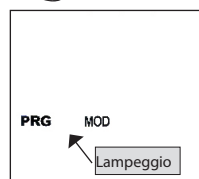



Premere 3 volte sul pulsante 7 per entrare nel menu di modifica.

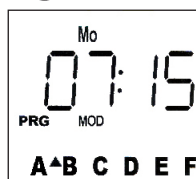

Premere il pulsante 3 per confermare. Visualizzerete brevemente il canale della memoria e subito dopo il primo scenario memorizzato.

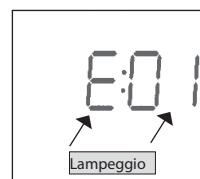

Tramite i pulsanti 2 e 4 selezionare lo scenario che deve essere modificato.

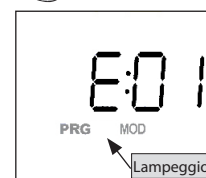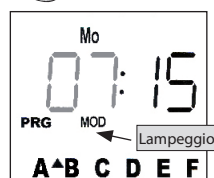

I dati esatti programmati verranno visualizzati immediatamente dopo la visualizzazione del canale di memoria utilizzato.


Premere sul pulsante 3 per confermare e le ora cominceranno a lampeggiare. Seguire la stessa procedura di programmazione come nella modalità NEW.

Una volta fatte tutte le correzioni, premere sul pulsante 3 per memorizzare le funzioni Timer modificate.

Modalità **DEL** (cancellazione delle impostazioni Timer memorizzate)



Premere 4 volte sul pulsante 7 per raggiungere la modalità DEL sul menu.

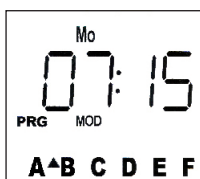


Premere sul pulsante 3 per confermare e i pulsanti 2 e 4 per selezionare lo scenario che si vuole cancellare. Visualizzerete brevemente il canale memorizzato e successivamente i dati memorizzati.




Premere il pulsante 3 per confermare la cancellazione dello scenario.

Modalità **RND** (casuale/random)

La modalità casuale è una finzione simile a quella della programmazione degli scenari tranne il fatto che le tende o le tapparelle motorizzate non si apriranno o chiuderanno insieme ma in maniera casuale nel periodo di tempo di un'ora.

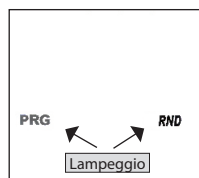


Premere 5 volte il pulsante 7 per raggiungere la modalità RND del menu.

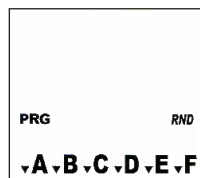

Premere sul pulsante 3 per confermare e con i pulsanti 2 e 4 percorrere le diverse zone (A-B-C...). I pulsanti 1 e 5 sono utilizzati per attivare i motori in SALITA o DISCESA nelle prime ore del mattino.

Attenzione: le tende dovranno essere programmate in modo che si attivino nel senso della DISCESA, visto che al mattino dovranno aprirsi al contrario delle tapparelle e degli screen.

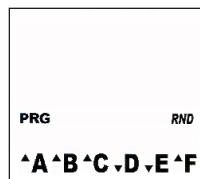

Selezione

- ▲ per tapparelle
- ▼ per tende



Premere sul pulsante 3 per confermare le zone dove la modalità RND deve essere attivata e poi con i pulsanti 1 e 5 regolare l'ora.



Premere sul pulsante 3 per confermare e i pulsanti 1 e 5 per regolare l'ora alla quale i motori, la sera, dovranno attivarsi nella direzione opposta.
Premere sul pulsante 3 per confermare, il menu lampeggerà per 2 secondi indicando che il trasmettitore sta memorizzando le nuove impostazioni.
La modalità RND sarà attivata automaticamente. Per disattivarla ritornare alla pagina precedente.