
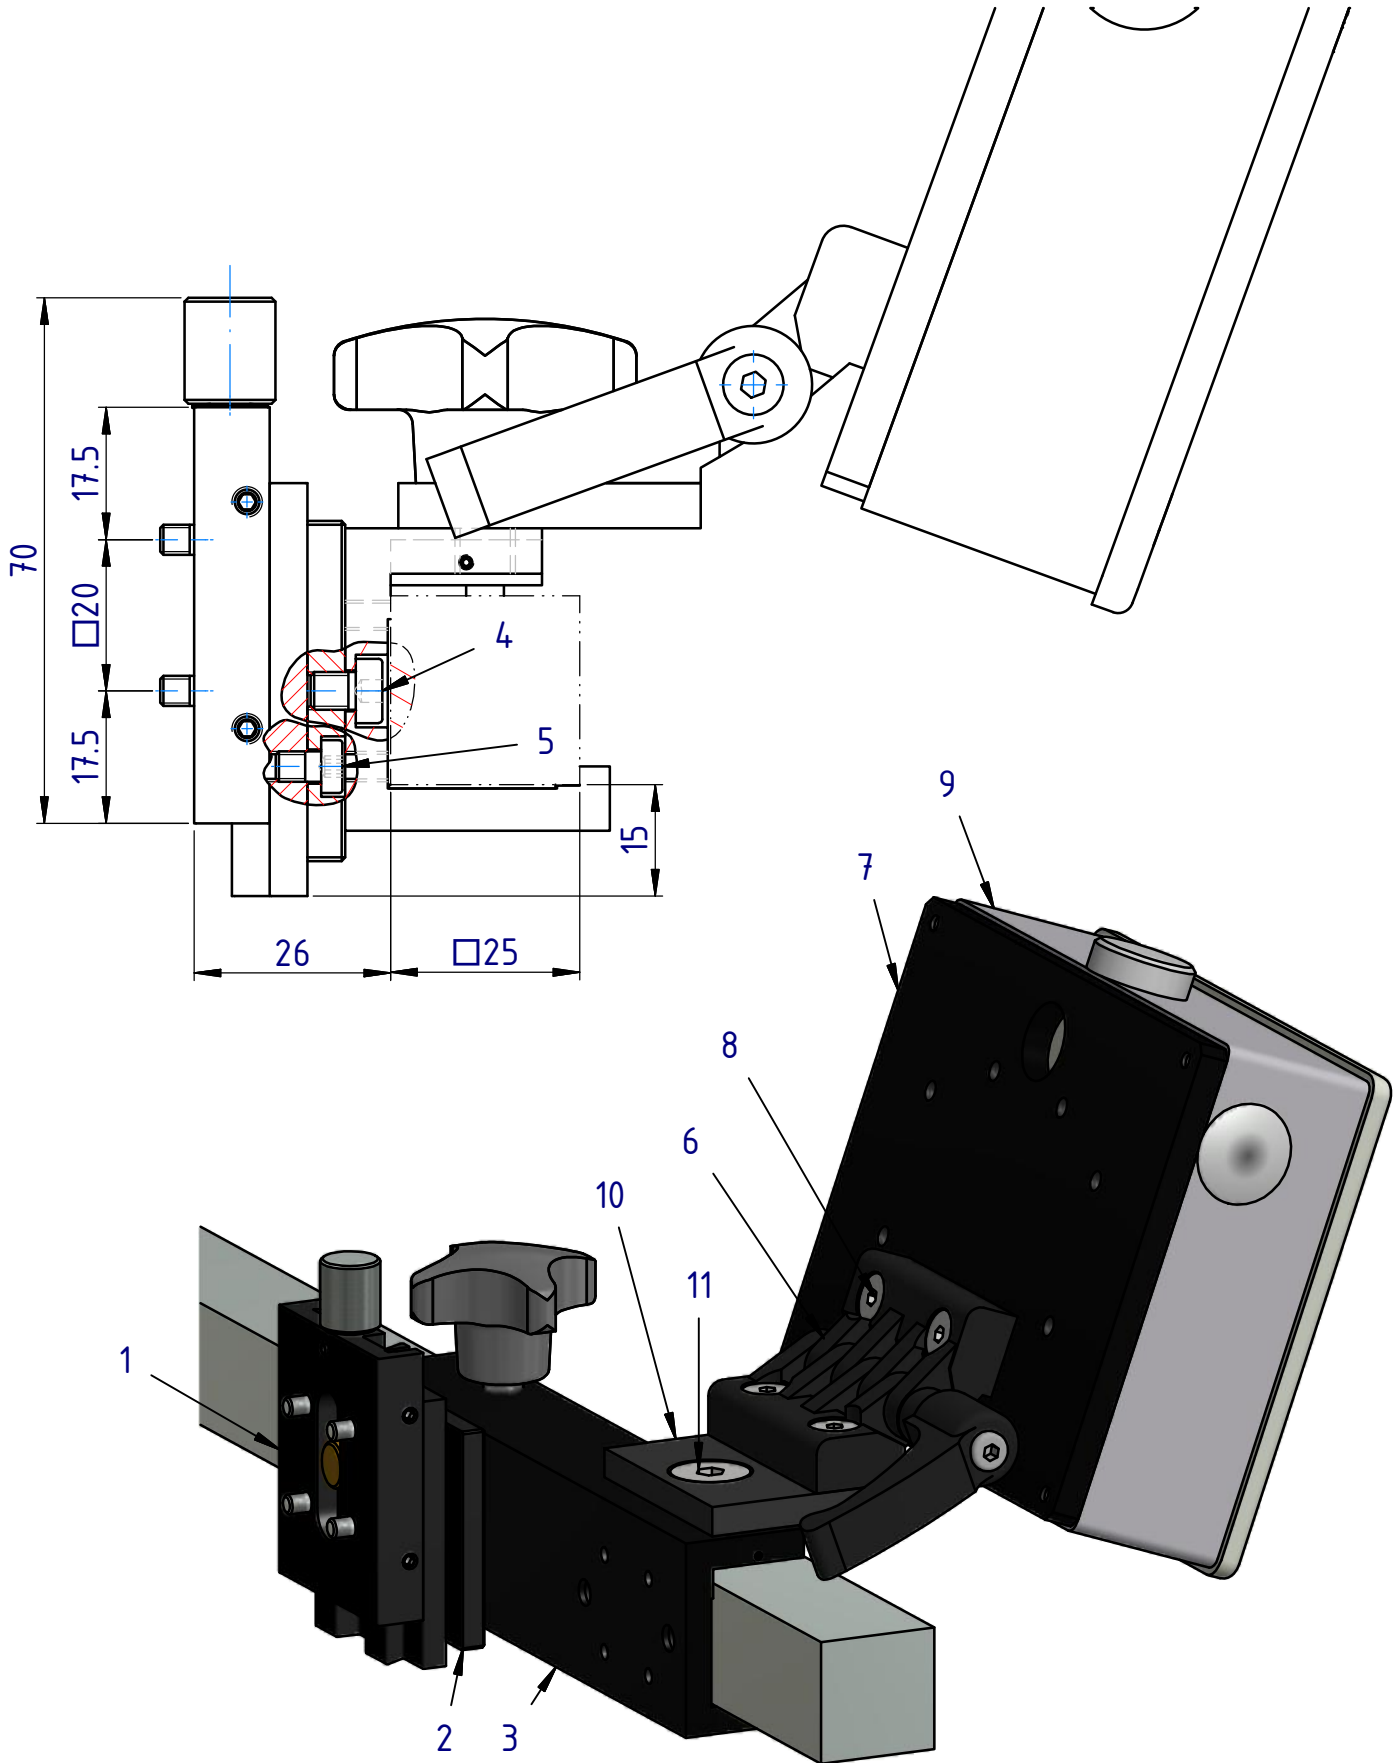


Achtung:
Schrauben zur Befestigung des
Sensorhalters am Sensor SE-46
dürfen keinesfalls durch längere
Schrauben ersetzt werden. Die
maximale Einschraubtiefe in den
Sensor beträgt 5mm.

Attention:
Screws for fastening the sensor SE-46
must not be replaced by longer screws.
The depth of the threaded hole in the
sensor is 5 mm.

- Montagereihenfolge:**
1. MAB (1) an SE-46 schrauben
 2. Adapterplatte (2) mit Schrau-
ben (5) an MAB (1) schrauben
 3. Sensorhalter (3) mit Schrau-
ben (4) an Adapterplatte schrauben

- Order of mounting:**
1. Mount MAB (1) at SE-46
 2. Mount adapter plate (2)
at MAB (1) with screws (5)
 3. Mount sensor holder (3)
at adapter plate (2) with
screws (4)

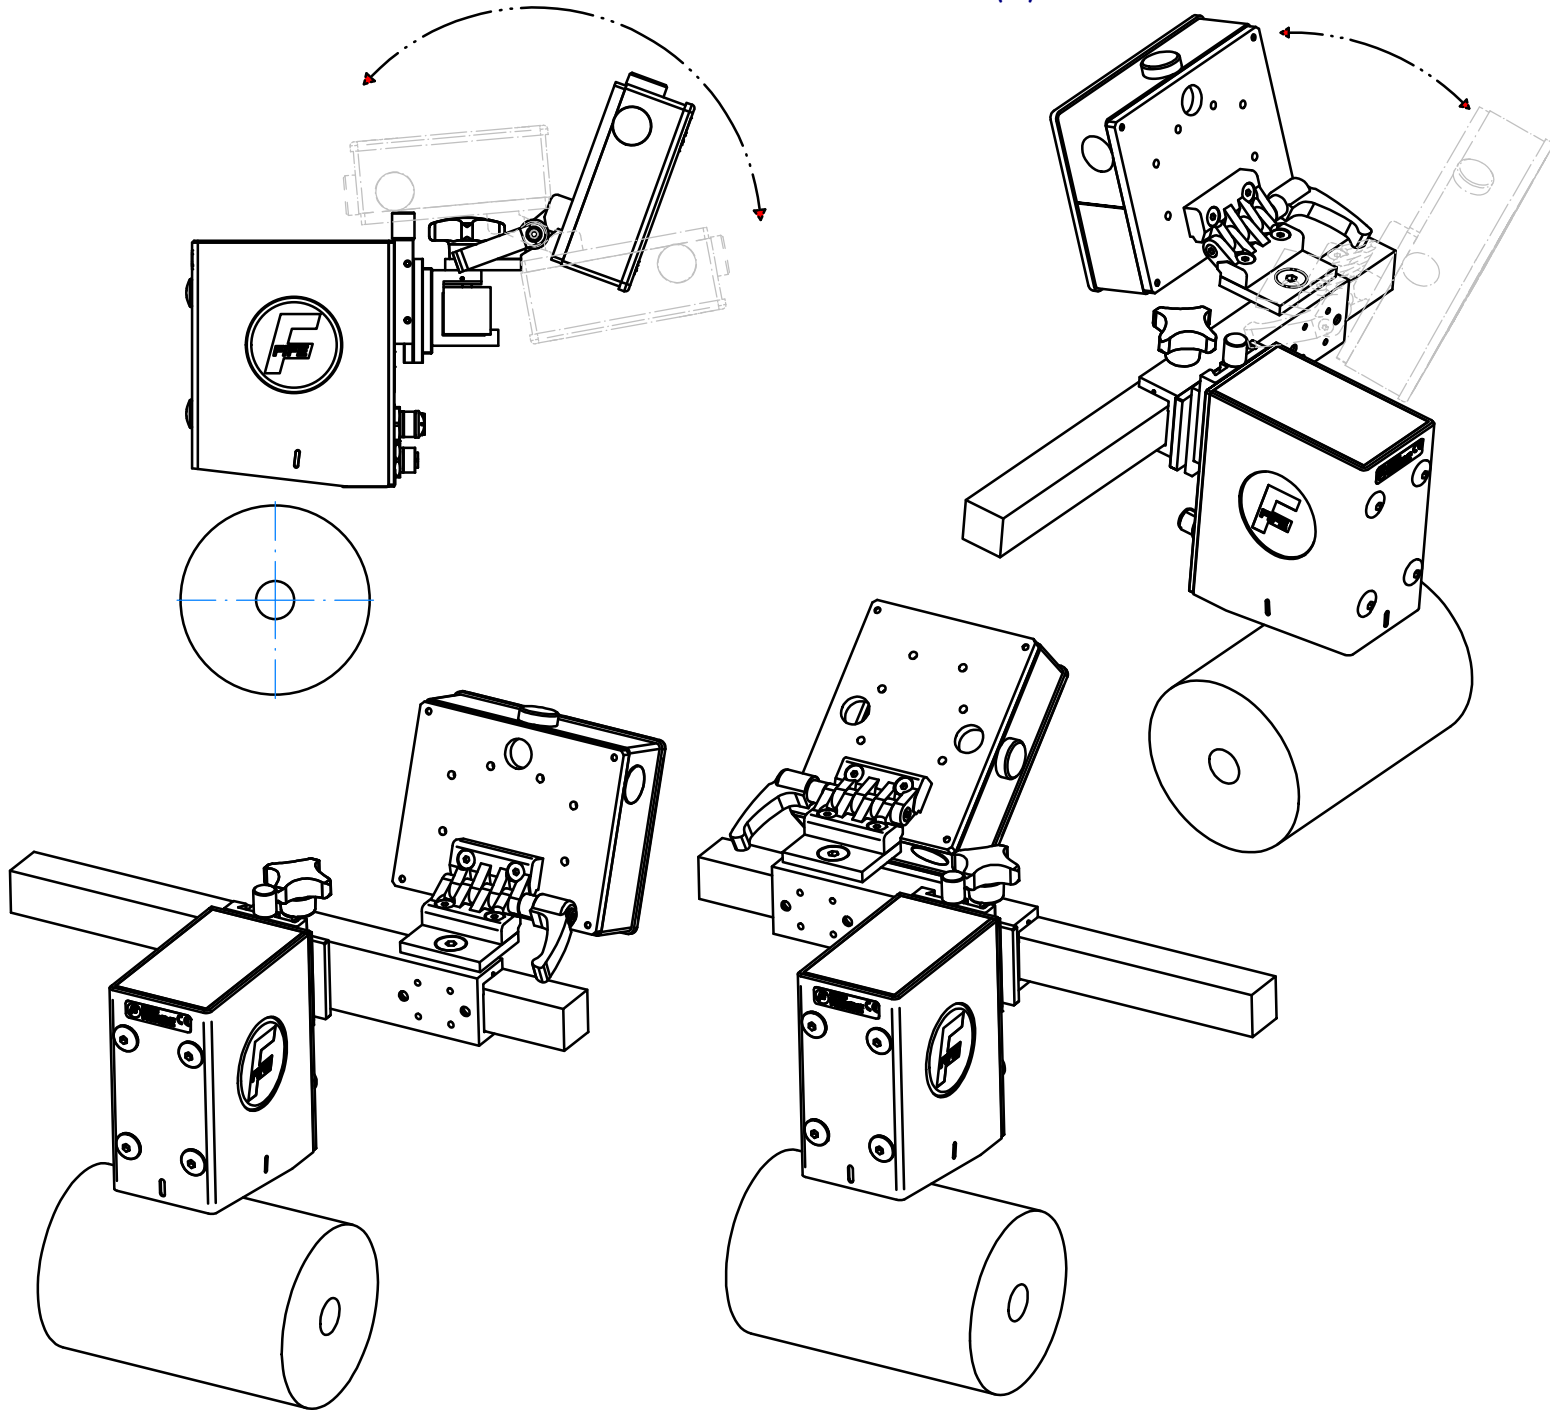

Zulässige Abweichung nach DIN ISO 2768 T1 -m- DIN ISO 2768 T2 -K- Oberflächentoleranz nach DIN ISO 1302		MAXCESS MAGPOWR FIFE TIDLAND			Benennung Sensorhalter SE-46 MB-25 OI-TS			
Referenz-Zeichnung 702048-1	Gewicht 5,6 kg	Format A3	Maßstab 1:1	Maßeinheit mm	Key	Teilenummer M383391	Zeichnungsnummer 751260	Index 001
CAD-System IV2013	Projektion 	Bearb. mbrkic	14.06.2013	000			14.06.2013	mbrkic
		Gepr.	?	001			20.08.2013	mbrkic
SCHUTZVERMERK NACH DIN 34 / DIN ISO 16016		PROTECTION MARK ACCORDING TO DIN 34 / DIN ISO 16016		ACHTUNG! KOPIE IST NICHT MAßSTÄBLICH!		ATTENTION! COPY IS NOT TO SCALE!		