
KS - SUPPORT S2

VISTA ESPLOSA
EXPLODED VIEW
VUE EXPLOSÉE
VISTA EXPLOTADA

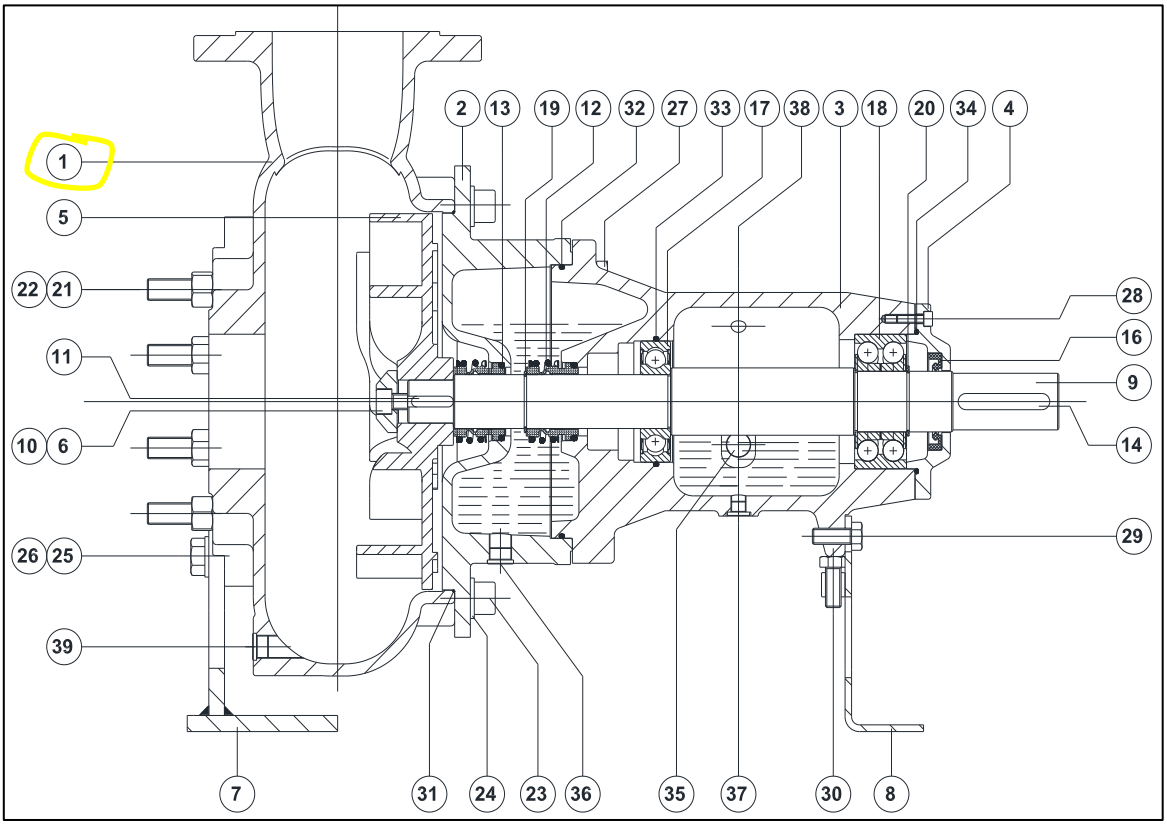

1	Corpo pompa	Pump Body	Corp de pompe	Cuerpo de la bomba
2	Lanterna allogg. Tenute	Seal casing cover	Couvercle garniture mec	Tapa de la carcasa del sello
3	Supporto	Support	Soutien	Soporte
4	Coperchio cusc. lato motore	Motor side bearing cover	Couvercle roulem. côté moteur	Cubierta rodam. lado motor
5	Girante	Impeller	Roue	Impulsor
6	Rondella bloccaggio girante	Impeller locking washer	Rondelle de blocage de roue	Arandela bloqueo impulsor
7	Piede di appoggio	Support foot	Pied d'appui	Pie de apoyo
8	Sostegno posteriore	Back support	Soutien du dos	Soporte para la espalda
9	Albero	Shaft	Arbre	Árbol
10	Vite bloccaggio girante	Impeller locking screw	Vis de blocage de roue	Tornillo bloqueo impulsor
11	Chiavetta girante	Impeller key	Clavette de la roue	Llave de impulsor
12	Tenuta mecc. lato motore	Mech. seal motor side	Garniture méc. côté moteur	Sello mecánico lado motor
13	Tenuta mecc. lato liquido	Mech. seal liquid side	Garniture mé. côté liquide	Sello mecánico lado liquido
14	Chiavetta	Key	Clavette	Llave
16	Anello di tenuta	Seak gasket	Joint d'étanchéité	Anillo de sello
17	Cuscinetto lato liquido	Liquid side bearing	Roulement côté liquide	Rodamiento lado liquido
18	Cuscinetto lato motore	Motor side bearing	Roulement côté moteur	Rodamiento lado motor
19-20	Anello seeger	Seeger	Anneau d'arrète	Anillo seeger
21	Vite prigioniera	Stud bolt	Goujon	Perno prisionero
22	Dado	Nut	Ècrou	Tuerca
23	Vite	Screw	Vis	Tornillo
24	Rondella	Washer	Rondelle	Arandela
25	Vite	Screw	Vis	Tornillo
26	Rondella	Washer	Rondelle	Arandela
27-30	Vite	Screw	Vis	Tornillo
31-34	Anello OR	O Ring	Joint OR	Junta tórica
35	Livello olio	Oil level	Niveau d'huile	Nivel de aceite
36	Tappo olio	Oil plug	Bouchon d'huile	Tapón de aceite
37	Tappo di scarico	Discharge plug	Bouchon de vidange	Tapón de drenaje
38	Tappo olio	Oil plug	Bouchon d'huile	Tapón de aceite
39	Tappo di scarico	Discharge plug	Bouchon de vidange	Tapón de drenaje