


MODULARITÄT UND ANORDNUNGEN

Die kleinstmögliche Konfiguration des Meldegeräts besteht aus einem Zentralmodul mit 4 Alarmpunkten und den Abmessungen 2V x 4H oder 4V x 2H. (siehe schraffierten Bereich in der unteren rechten Ecke der folgenden Abbildung)


An diese Zentraleinheit können Erweiterungsmodule mit jeweils 4 oder 8 Alarmpunkten angeschlossen werden, immer auf der Grundlage einer Modularität von 2V x 2H oder 2V x 4H. Somit ergeben sich folgende Konfigurationen: 8, 12, 16, 20, 24, 28 Punkte usw., bis zu einer maximalen Anzahl von 252 Alarmpunkten.

Die Anordnung der Module entspricht der folgenden Abbildung.

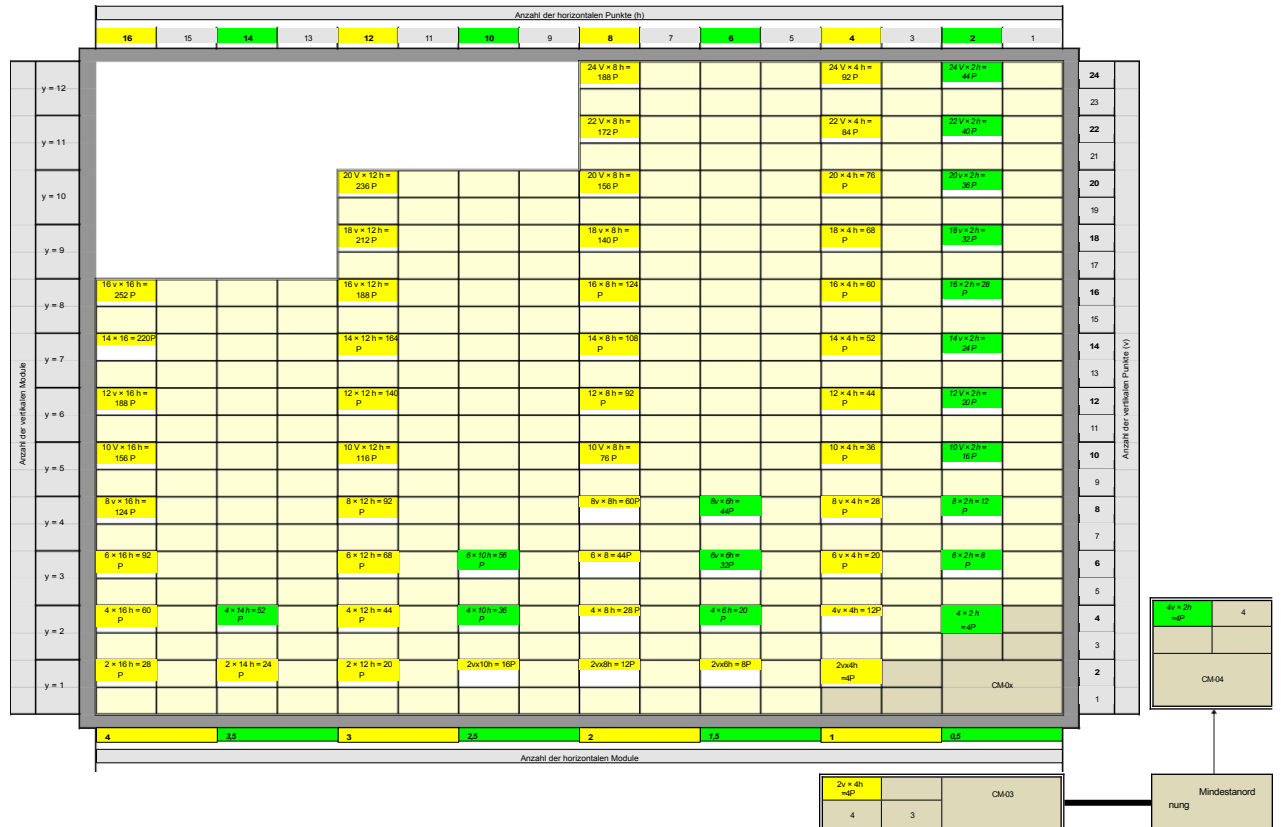


Anordnung der Gehäuse:

Anzahl der Punkte	Anordnung	Anzahl der Punkte	Anordnung	Anzahl der Punkte	Anordnung	Anzahl der Punkte	Anordnung	Anzahl der Punkte	Anordnung
4	4 v x 2 h 2 v x 4 h	24	14 v x 2 h 2 v x 14 h	52	14 v x 4 h 4 v x 14 h	84	22 v x 4 h 24 v x 4 h	164	14 B x 12 H
8	2 v x 6 h 6 v x 2 h	28	16 v x 2 h 8 v x 4 h	56	10 V x 6 h 6 v x 10 h	92	12 V x 8 h 8 V x 12 h	172	22 (B) x 8 h 24 v x 8 h
12	8 v x 2 h 4 v x 4 h	32	18 v x 2 h 6 V x 6 h	60	16 v x 4 h 8 v x 8 h	108	14 v x 8 h 10 v x 12 h	188	16 V x 12 h 12 V x 16 h
16	2 v x 8 h 10 v x 2 h	36	20 v x 2 h 10 v x 4 h	68	4 v x 16 h 18 V x 4 h	116	16 v x 8 h 8 v x 16 h	212	18 V x 12 h 14 v x 16 h
20	2 v x 10 h 12 v x 2 h	40	4 v x 10 h 22 v x 2 h	76	6 V x 12 h 20 v x 4 h	124	12 V x 12 h 20 v x 8 h	220	20 B x 12 H 16 B x 16 H
	6 V x 4 h 4 v x 6 h 2 v x 12 h	44	24 v x 2 h 12 V x 4 h 8 V x 6 h 6 V x 8 h 4 v x 12 h		10 V x 8 h	140	18 v x 8 h 12 V x 12 h		
						156	10 V x 16 h		

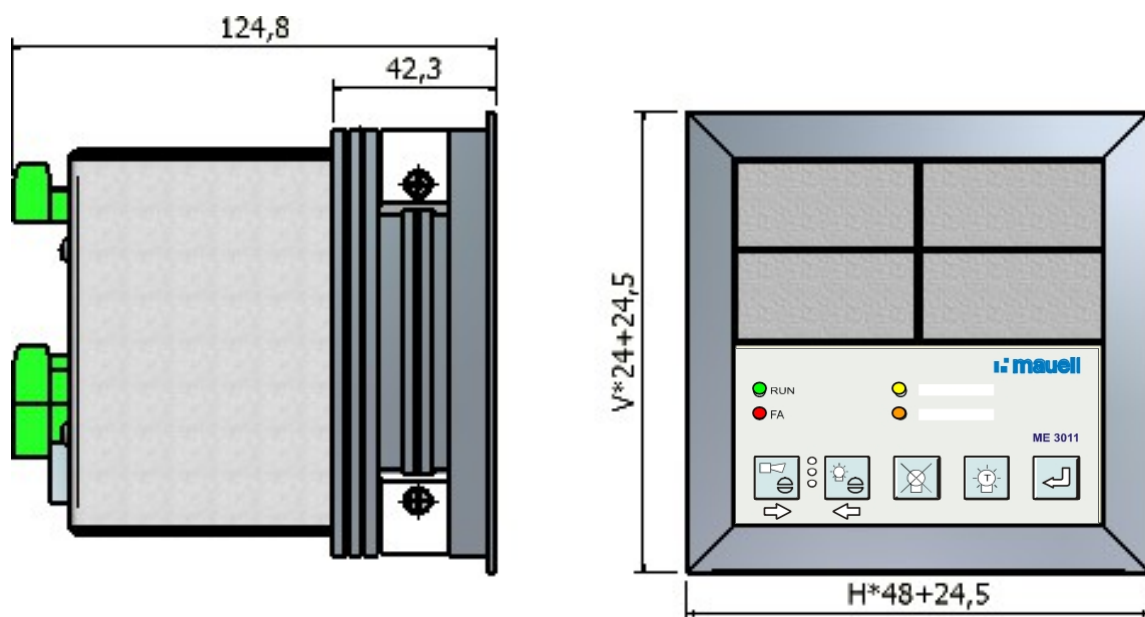



Ausschnittplatte:

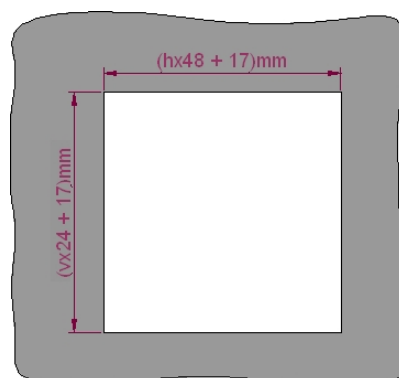

Bohrtabelle für die Platte [Höhe (v) x Breite (h)] mm									
		h (x)							
	Punkte	2	4	6	8	10	12	14	16
v (y)	2		65 x 209	65 x 305	65 x 401	65 x 497	65 x 593		65 x 785
	4	113 x 113	113 x 209	113 x 305	113 x 401	113 x 497	113 x 593	113 x 689	113 x 785
	6	161 x 113	161 x 209	161 x 305	161 x 401	161 x 497	161 x 593		161 x 785
	8	209 x 113	209 x 209	209 x 305	209 x 401		209 x 593		209 x 785
	10	257 x 113	257 x 209	257 x 305	257 x 401		257 x 593		257 x 785
	12	305 x 113	305 x 209		305 x 401		305 x 593		305 x 785
	14	353 x 113	353 x 209		353 x 401		353 x 593		353 x 785
	16	401 x 113	401 x 209		401 x 401		401 x 593		401 x 785
	18	449 x 113	449 x 209		449 x 401		449 x 593		
	20	497 x 113	497 x 209		497 x 401		497 x 593		
	22	545 x 113	545 x 209		545 x 401		545 x 593		
	24	593 x 113	593 x 209		593 x 401				

Jedes ME 3011 wird je nach Größe des Anzeigegegeräts mit einer bestimmten Anzahl an Schalttafelklemmen geliefert.

- 1 – Suchen Sie die Schalttafelklemmen im Verpackungskarton und bereiten Sie die Montage vor
- 2 – Setzen Sie das Anzeigegerät in den Ausschnitt ein
- 3 – Setzen Sie die Schalttafelklemmen in den Rahmen ein und wählen Sie dabei die Seiten aus, die die beste Befestigung ermöglichen
- 4 – Schrauben Sie die Befestigungsklammern fest und drücken Sie dabei leicht auf die Frontplatte des Schaltschalts

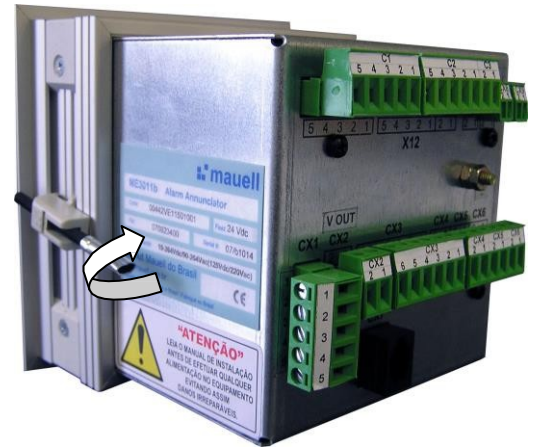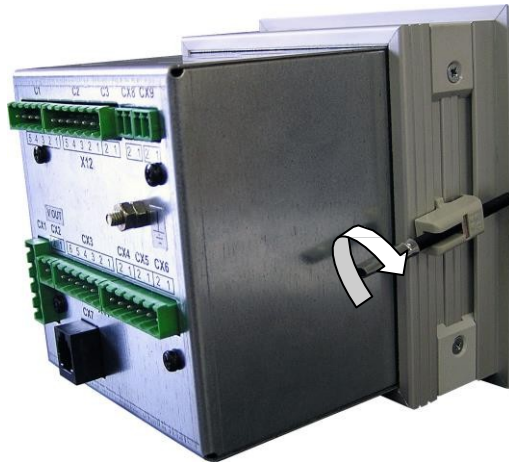

Schalttafelklemme

