

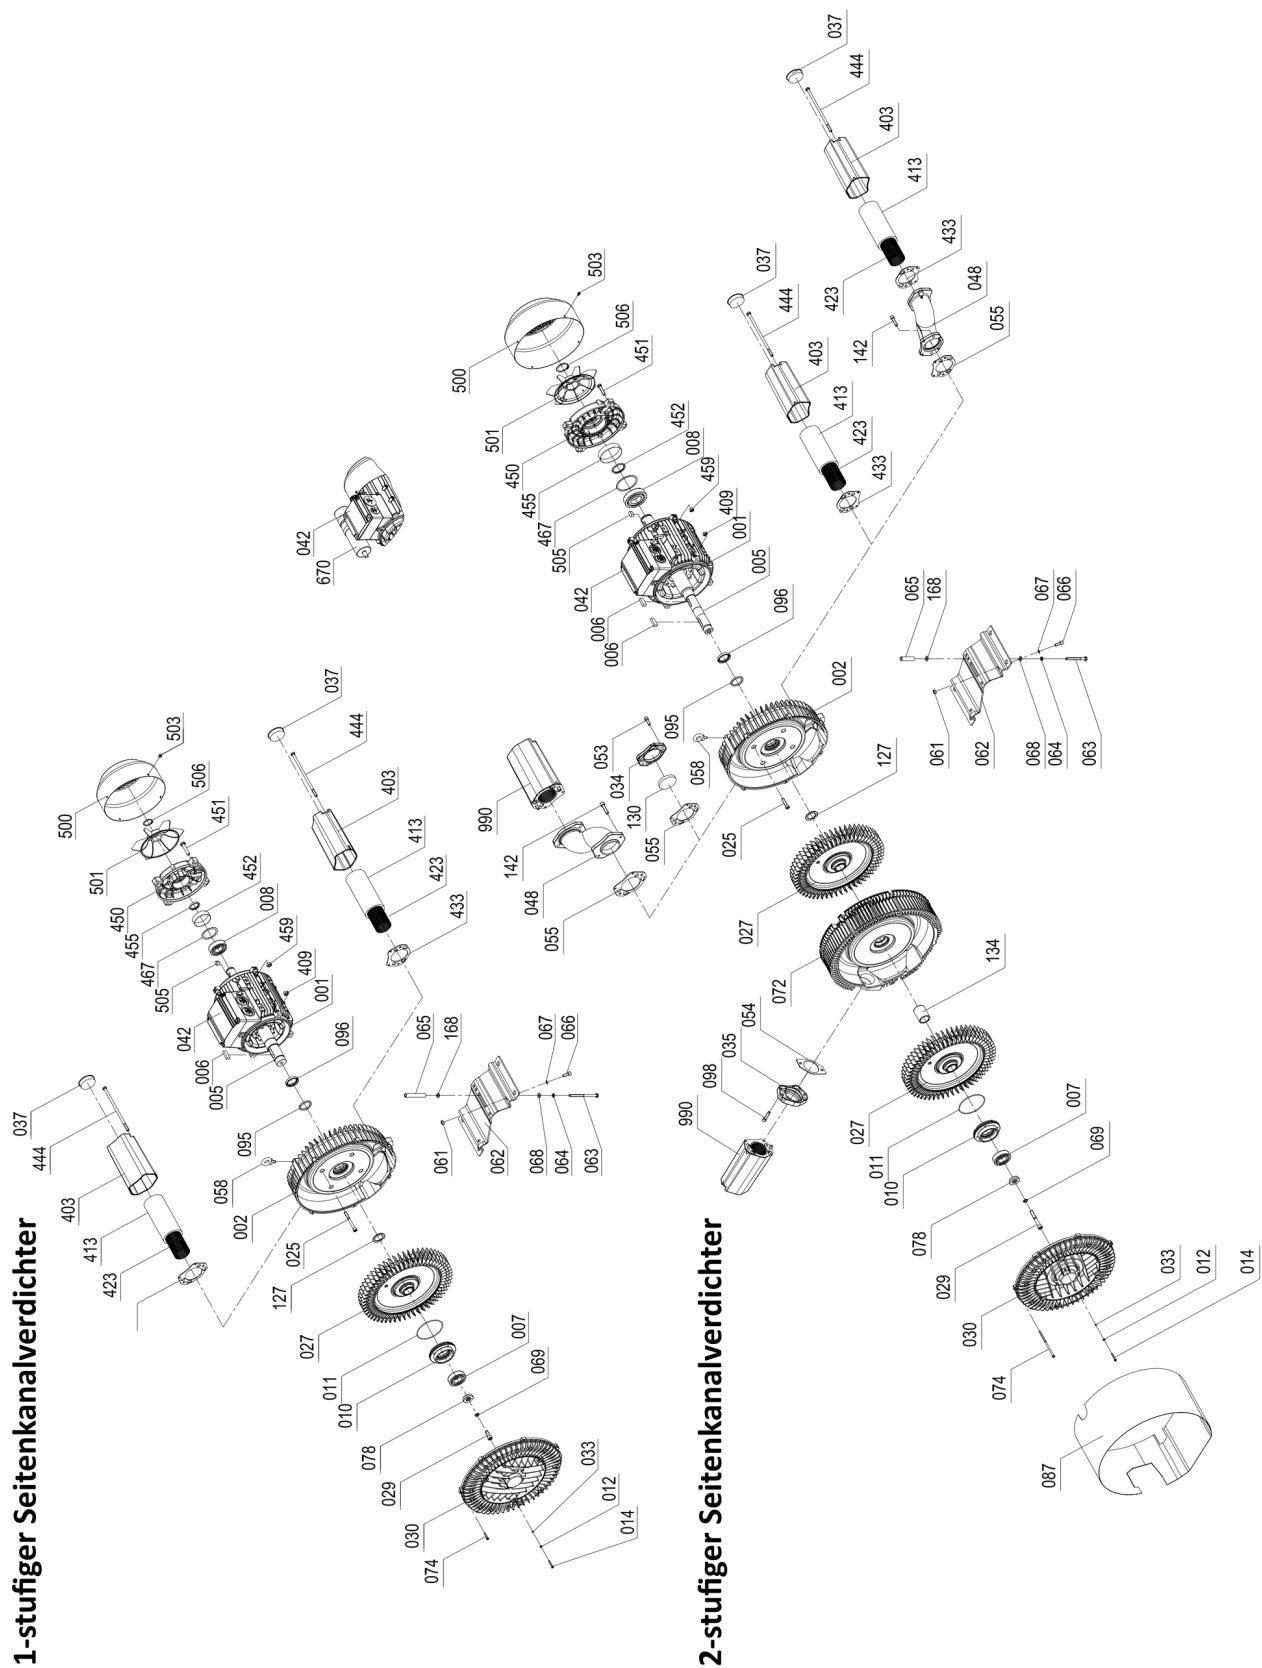


Abbildung 8: Explosionszeichnung der Serie -NS / -ND / -NDF

Teilenr. / No	Bezeichnung des Teils	Description
001	Motorgehäuse komplett	Motor housing complete
002	Verdichtergehäuse	Blower housing
005	Motorläufer	Motor rotor
006	Passfeder	Parallel key
007	Rillenkugellager (laufradseitig)	Deep groove ball bearing (impeller side)
008	Rillenkugellager (motorseitig)	Deep groove ball bearing (motor side)
010	Lagerdeckel komplett	Bearing cover complete
011	O-Ring (laufradseitig)	O-ring (impeller side)
012	Scheibe	Washer
027	Laufrad	Impeller
030	Verdichterdeckel	Blower cover
034	Flansch	Flange
035	Flansch	Flange
037	Verschlusskappe	Cap
042	Klemmenkasten komplett	Terminal box complete
048	S-Rohr	S-pipe
054	Dichtung	Gasket
055	Dichtung	Gasket
062	Fuss (Grundplatte)	Base
072	Mittelkörper	Centre section
078	Scheibe	Washer
087	Verdichterhaube	Blower cowl
095	Filzring	Felt ring
096	Radial-Wellendichtring	Rotary shaft lip type seal
130	Füllstück	Filler
134	Hülse	Sleeve
403	Schalldämpfergehäuse	Silencer housing
413	Schalldämpfereinsatz	Silencer inlet
423	Gitterrohr	Net pipe
433	Dichtung	Gasket
450	Lagerschild	End shield
452	Radial-Wellendichtring	Rotary shaft lip type seal
467	Federscheibe	Spring lock washer
500	Lüfterhaube	Fan cowl
501	Außenlüfter	External fan
505	Passfeder	Parallel key
506	Sicherungsring	Retaining ring
670	Kondensator	Capacitor
990	Schalldämpfer komplett	Silencer complete

Tabelle 2: Ersatzteilliste -NS / -ND / -NDF (siehe Abbildung 9)