


## 1. Bremse Standard-Anschluss Allgemein

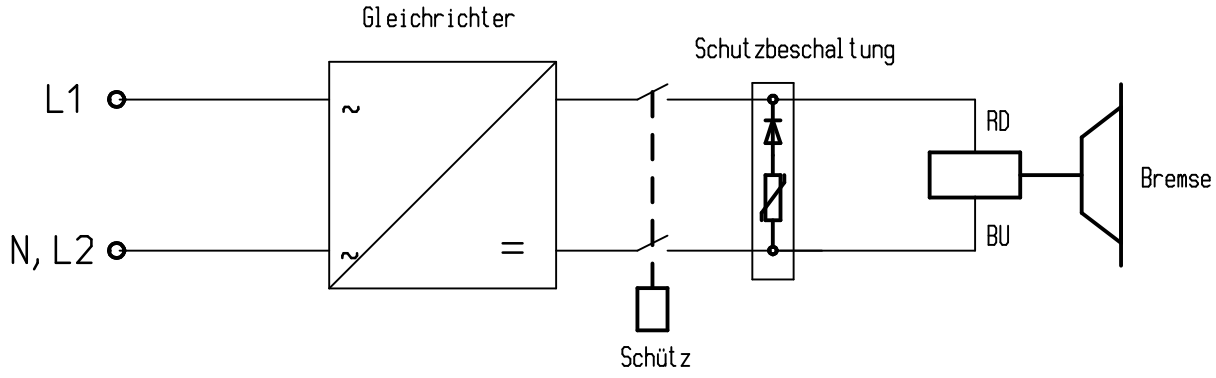


## 2. Anschluss im Anschlusskasten für Bremse

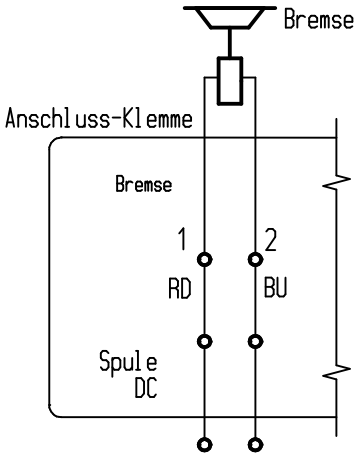


## 3. Anschluss im Anschlusskasten für Bremse mit Gleichrichter

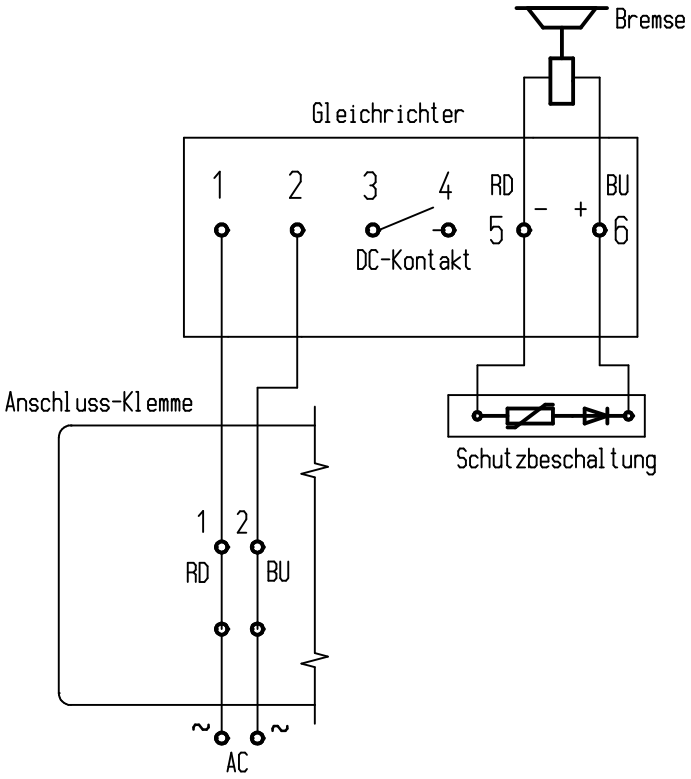


RD (rot)
BU (blau)

Hinweis:
Weitere Beschaltungsbeispiele können den Bedienungsanleitungen Pintsch Bamag Bremsenbausteine oder BCU2001 entnommen werden.
Gleichrichter, Schutzbeschaltung und Schütz gehören nicht zum Lieferumfang der Bremse und müssen seperat bestellt werden.

| Index | Änderungsnummer | Datum | Name |
|---|---|---|---|
| A | 8-Vaj09007 | 20.05.2009 | Vaj |

Tolerierung ISO 8015
Maße ohne Toleranzangabe:
ISO 2768-mK

KG | A4

Urspr. | Ers. f.: | Ers. d.:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maßstab 1:1 | Erstellt | 26.09.2006 | VAJ |
| | Geprüft | 25.05.2009 | THO |
| | Freigegeben | | |
| CAD: C:B1E186E9.SZA | | Datum | Name |

# Elektrische Anschlüsse Bremsen

Übersicht Bremse Standard

PINTSCH BUBENZER

001 271 700-951

Blatt 01
von 01

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterklärung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten. © PINTSCH BUBENZER GmbH, Kirchen