
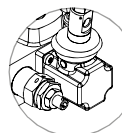
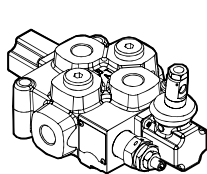



Q25
DISTRIBUTORI MONOBLOCCO
MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES


(Standard)
Comando e posizionario in plastica
Control and positionner plastic

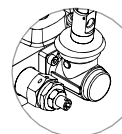


S
Comando e posizionario in Alluminio
Control and positionner Aluminium

Q25 — F7S R250 — 2x 103 A1 M1 — F3D — **S** — 1E
1 2 3 4 5 6 7 8 9

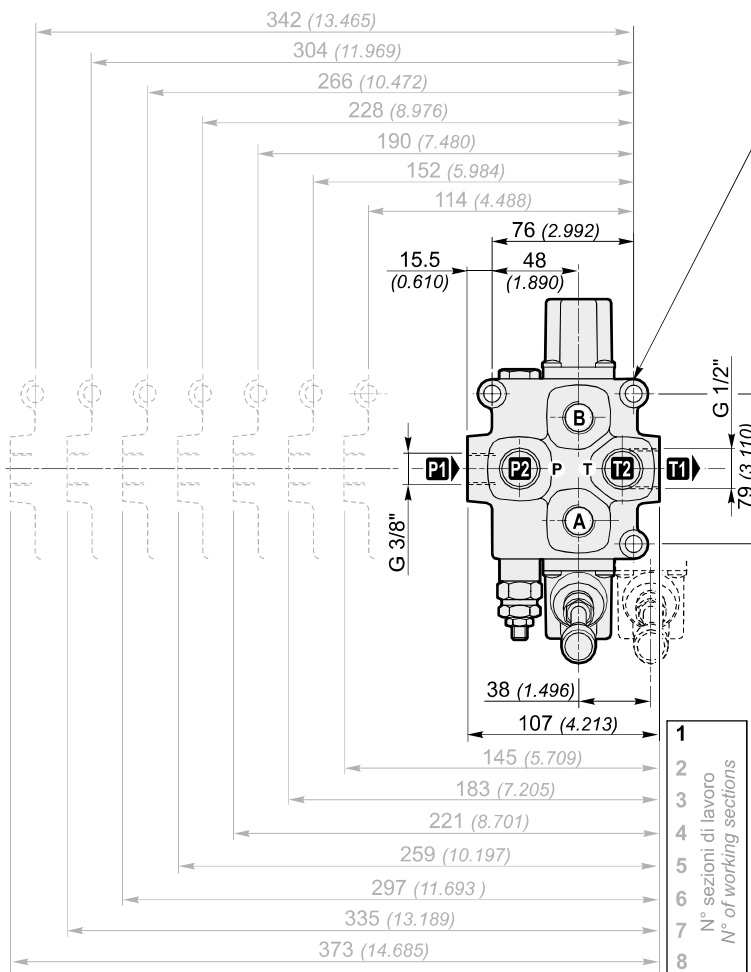

n°3 fori di fissaggio $\varnothing 9$
n°3 mounting holes $\varnothing 9$

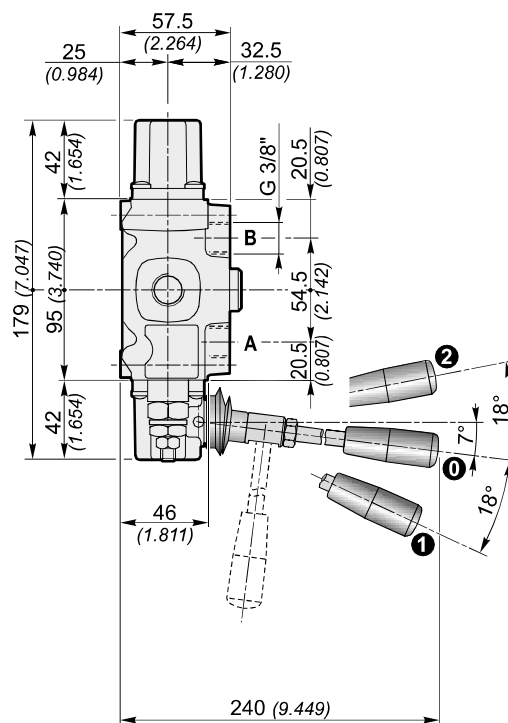

Q25 — F7S R250 — 2x 103 A1 M1 — F3D — 12V — 2E
1 2 3 5 6 7 8 9 10

Filettature disponibili / Available ports

Bocche Ports	BSP (standard)	SAE
P1	G 3/8"	9/16" - 18UNF (SAE 6)
P2	G 3/8"	9/16" - 18UNF (SAE 6)
A-B	G 3/8"	9/16" - 18UNF (SAE 6)
T1	G 1/2"	7/8" - 14UNF (SAE 10)
T2	G 3/8"	9/16" - 18UNF (SAE 6)

Tappo per carry-over (su uscita T1)
Carry-over plug (on T1 port)

T1		X	
G 1/2"	7/8"-14UNF (SAE 10)	G 3/8" G 1/2"	3/4" - 16UNF (SAE 8)



Q25

DISTRIBUTORI MONOBLOCCO

MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES



Perdite di carico con il cursore in posizione neutra
(Δp in funzione del numero di sezioni attraversate)

Pressure drop with spool in neutral position
(Δp depending on the number of the crossed sections)

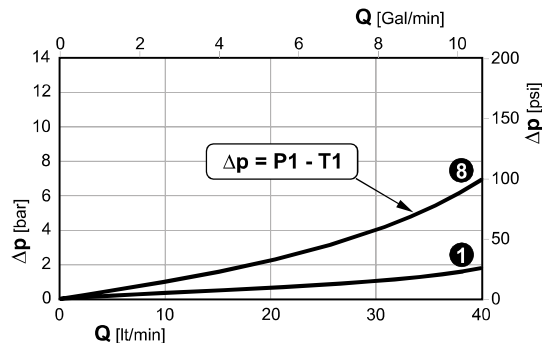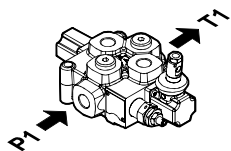



Perdite di carico con il cursore in posizione di lavoro
(Δp in funzione del numero di sezioni attraversate)

Pressure drop with spool in working position
(Δp depending on the number of the crossed sections)

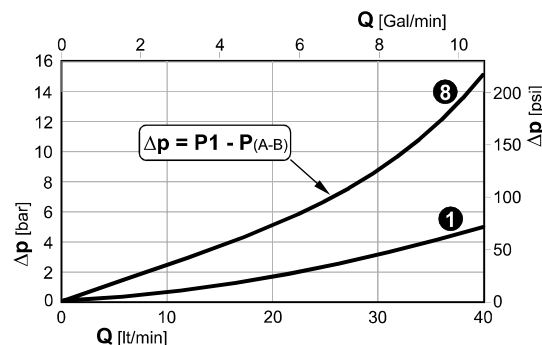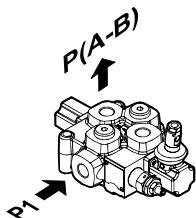


Perdite di carico con il cursore in posizione di lavoro
(Δp in funzione del numero di sezioni attraversate)

Pressure drop with spool in working position
(Δp depending on the number of the crossed sections)

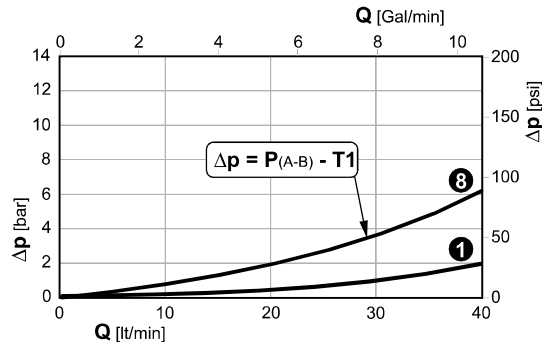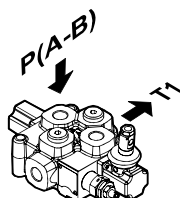

1 8 Sezioni / Sections

Curve di progressività
Spool metering

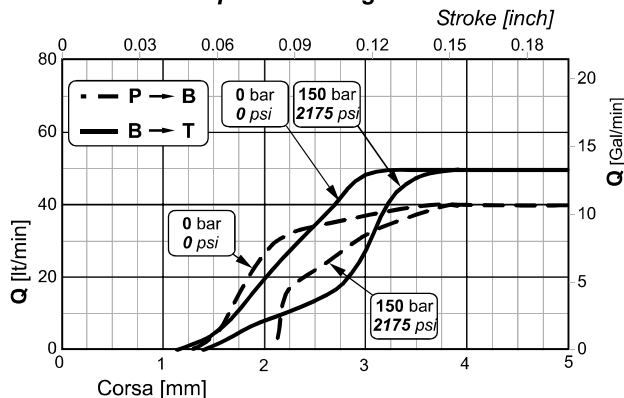

Trafilamenti sul cursore
Spool leakage

