

**M150, M150F, M150N
M200, M200F, M200N**



Warmlufterzeuger

Space heater

**Générateur d'air
chaud**

**Betriebs-
anleitung**

**Instruction
handbook**


**Notice
d'utilisation**

**beiliegend:
Technische Information
Montage Ölbrenner
Warmluft-Thermostat**

**enclosed:
Technical informations
Mounting oil burner
Warm air thermostat**

**annexe:
Informtions techniques
Montage brûleur fuel
airstat**



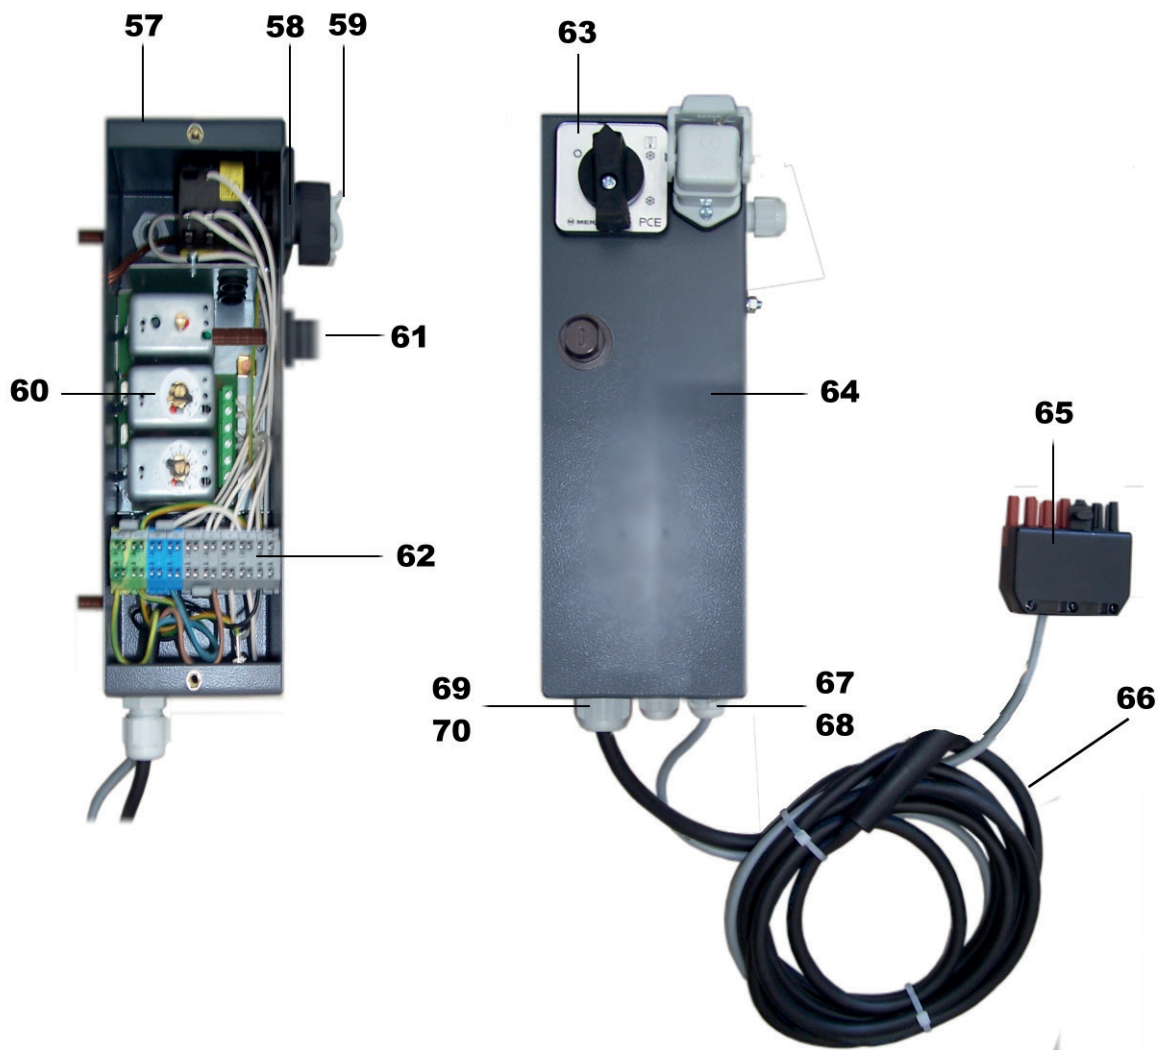

56	Schaltgehäuse vormontiert	Control box pre-mounted	Boîtier de commande prémontée	060067
57	Schaltgehäuse	Control box	Boîtier de commande	01284-02
58	Steckdoseneinsatz	Socket insert	Insert de la prise de courant	006511
59	Schutzkappe für Steckdosen-anbauehäuse	Protecting cap for socket insert	Capouchon de protection pour insert de la prise de courant	006465
60	Warmluft-Thermostat	Warm air thermostat	Airstat	006120
61	Entriegelungstaste kpl.	Reset button	Bouton de réarmement	001283-02
62	Klemmleiste	Connecting strip	Barre à bornes	012548
63	Nockenschalter Sommer-Winter	Snap switch summer-winter	Combinateur à cames été-hiver	006740
64	Schaltgehäusedeckel	Control box cover	Couvercle boîtier de commande	002311
65	Brennerstecker	Burner plug	Prise du brûleur	022378
66	Netzkabel	Power cord	Câble d'alimentation	006450
67	Gegenmutter M16 x 1,5	Locking corner	Contre ecrou	023208
68	Kabelverschraubung M16 x 1,5	Cable screw	Raccord de câble	023158
69	Gegenmutter M20 x 1,5	Locking corner	Contre ecrou	023209
70	Kabelverschraubung M20 x 1,5	Cable screw	Raccord de câble	022993