RESERVDELAR
SPARE PARTS

5112127 GV 124S

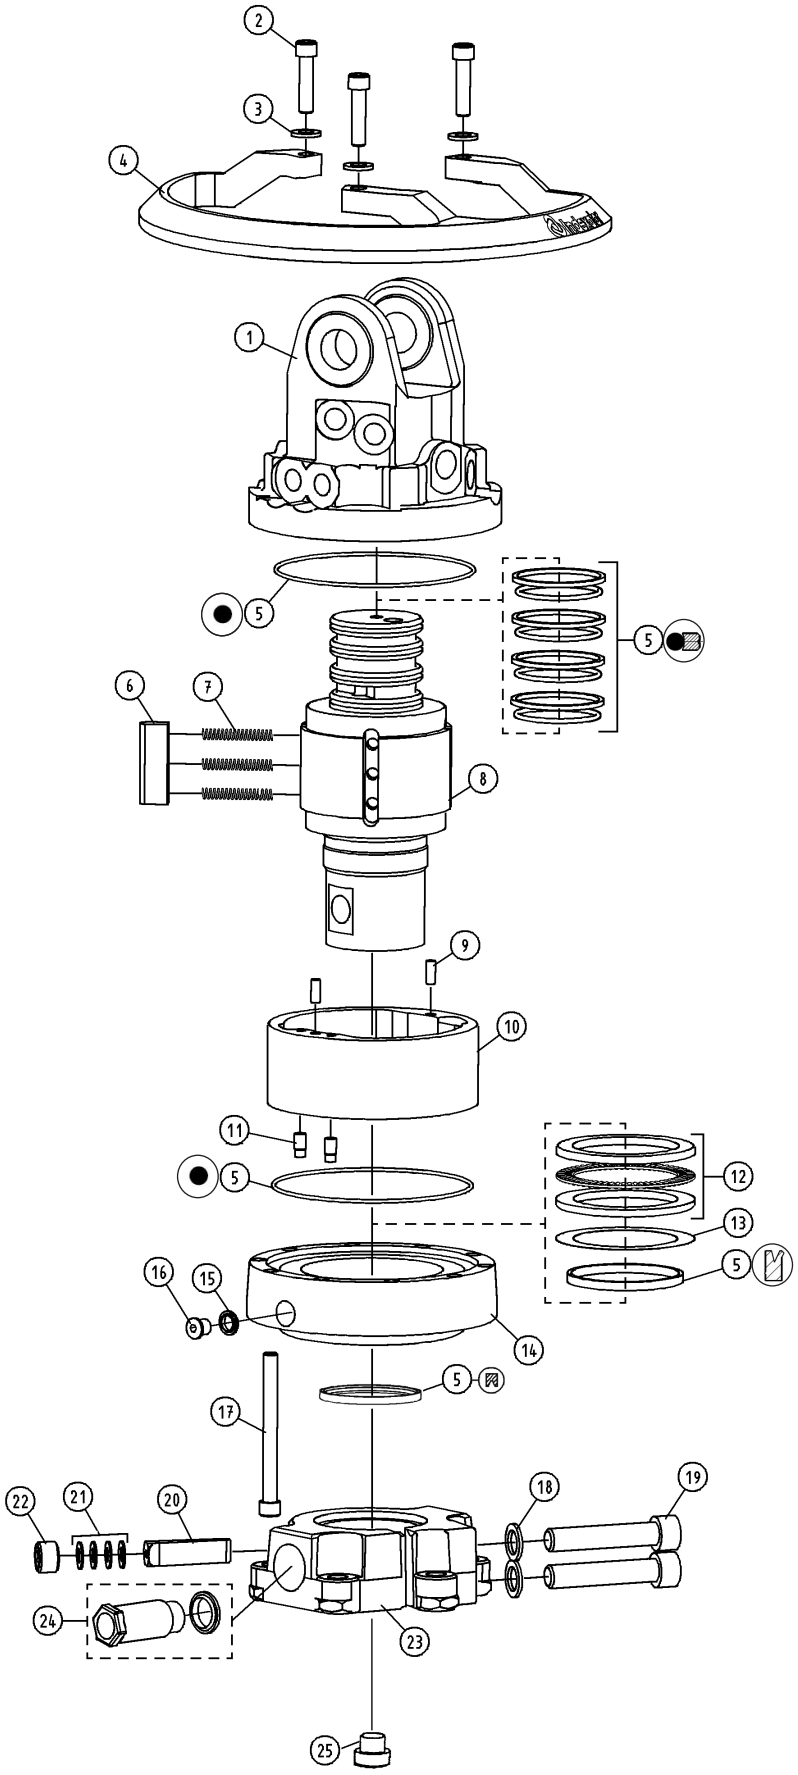

1100270

2019 03 26

Indexator Rotator Systems AB
Box 11, S-922 21 Vindeln, Sweden
Tel +46 933 148 00, Fax +46 933 148 99
E-mail: rotator@indexator.com, www.indexator.com

RESERVDELAR
SPARE PARTS

5112127 GV 124S

Pos Fig	Detalj nr Part no	Ant Qty	Benämning	Description	Anm Notes	Åtdragn mom Torque
	5112 127		**Rotator GV 124S**	**Rotator GV 124S**	**Compl.**	
1	5112 138R	1	Stator, övre	Stator, upper	Incl pos 25	
2	1014 950	3	Skruv	Screw	M12x45	
3	1015 304	3	Bricka	Washer		
4	5112 136R	1	Slangskydd	Hoseguard		
5	**5212 129**	**1**	**Tätningssats**	**Seal kit**	**GV124/124S**	
6	5011 160	4	Vinge	Vane		
7	5006 030	12	Fjäder	Spring		
8	5112 123	1	Rotor	Rotator shaft		
9	1019 900	2	Pinne	Pin		
10	5112 023R	1	Statorring	Stator frame		
11	5011 106	2	Kägla	Restrictor		
12	**5112 022**	**1**	**Axiallagersats**	**Axial bearing kit**		
13	**5010 081**	**1**	**Shimssats**	**Shim, set**		
	1016 658	1	Shims	Shim	0,100 mm	
	1017 029	1	Shims	Shim	0,125 mm	
	1016 641	1	Shims	Shim	0,150 mm	
	1017 425	1	Shims	Shim	0,178 mm	
14	5212 020R	1	Stator, nedre	Stator, lower	Incl pos 15, 16	
15	1019 116	1	Tätning, gummistålbricka	Bonded seal	G1/4	
16	1025 709	1	Magnetplugg	Magnetic plug	G1/4	36 Nm
17	1002 120	10	Skruv	Screw	M12x130	120 Nm
18	1019 496	2	Bricka	Washer		
19	1019 488	2	Skruv	Screw	M20x100	600 Nm
20	5010 038	1	Kil	Wedge		
21	1015 643	6	Fjäder tallrik	Cup spring		
22	5010 039	1	Låsskruv	Locking screw	G3/4	120 Nm
23	5011 022R	1	Fästplatta	Link, lower		
24	5010 065	1	Adaptersats	Adapter set	G3/4	
25	5001 385	7	Propp	Plug	ED G3/4	120 Nm

1100270

2019 03 26

Indexator Rotator Systems

Indexator Rotator Systems AB
Box 11, S-922 21 Vindeln, Sweden
Tel +46 933 148 00, Fax +46 933 148 99
E-mail: rotator@indexator.com, www.indexator.com

ADAPTERSATS
ADAPTER SET

5112127 GV 124S

Pos Fig	Detalj nr Part no	Ant Qty	Benämning	Description
	5112 028		**Adaptersats GV124 G1/2xG3/4**	**Adapterset GV124 G1/2xG3/4**
A, B	1076 975	4	Adapter G1/2xG1/2	Adapter G1/2xG1/2
A, B	1001 957	4	Tätning Gummistålbricka G1/2	Bonded seal G1/2
X, C	5001 013	4	Adapter G3/4xG3/4	Adapter G3/4xG3/4
C, D, X	1005 354	6	Tätning Gummistålbricka G3/4	Bonded seal G3/4
D	5001 022	2	Adapter G1/2xG3/4	Adapter G1/2xG3/4
	5112 029		**Adaptersats GV124 UNF3/4**	**Adapterset GV124 UNF3/4**
A, B	5001 070	4	Adapter G1/2xUNF3/4	Adapter G1/2xUNF3/4
A, B	1001 957	4	Tätning Gummistålbricka G1/2	Bonded seal G1/2
C, D, X	5001 499	6	Adapter G3/4xUNF3/4	Adapter G3/4xUNF3/4
C, D, X	1005 354	6	Tätning Gummistålbricka G3/4	Bonded seal G3/4
	5112 030		**Adaptersats GV124 7/8x1 1/16**	**Adapterset GV124 7/8x1 1/16**
A, B, X	1069 277	4	Adapter ED G1/2xUNF7/8	Adapter ED G1/2xUNF7/8
D, X	5001 223	4	Adapter ED G3/4xUNF7/8	Adapter ED G3/4xUNF7/8
C	1077 049	2	Adapter ED G3/4xUNF1 1/16	Adapter ED G3/4xUNF1 1/16
	5112 031		**Adaptersats GV124 7/8x1 1/16**	**Adapterset GV124 7/8x1 1/16**
A, B	1069 277	4	Adapter ED G1/2xUNF7/8	Adapter ED G1/2xUNF7/8
C, X	1077 049	4	Adapter ED G3/4xUNF1 1/16	Adapter ED G3/4xUNF1 1/16
D	5001 223	2	Adapter ED G3/4xUNF7/8	Adapter ED G3/4xUNF7/8
	5112 032		**Adaptersats GV124 M24**	**Adapterset GV124 M24**
A, B	5011 083	4	Adapter G1/2xM24	Adapter G1/2xM24
A, B	1001 957	4	Tätning Gummistålbricka G1/2	Bonded seal G1/2
C, D, X	5011 082	6	Adapter G3/4xM24	Adapter G3/4xM24
C, D, X	1005 354	6	Tätning Gummistålbricka G3/4	Bonded seal G3/4

A1 Rotator, höger
A2 Rotator, vänster
B1 Grip, öppna
B2 Grip, stäng
C1 Extra
C2 Extra
D1 Grip, öppna axiellt
D2 Grip, stäng axiellt
X1 Extra funktion
X2 Extra funktion

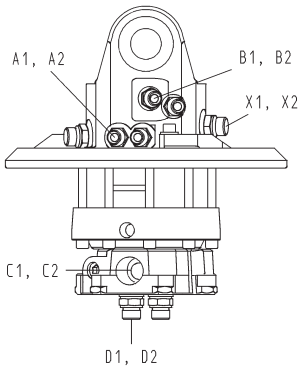

A1 Rotator, right
A2 Rotator, left
B1 Grapple, open
B2 Grapple, close
C1 Extra
C2 Extra
D1 Grapple, open axial
D2 Grapple, close axial
X1 Extra function
X2 Extra function

1100270
2019 03 26

Indexator Rotator Systems
Rotator Systems

Indexator Rotator Systems AB
Box 11, S-922 21 Vindeln, Sweden
Tel +46 933 148 00, Fax +46 933 148 99
E-mail: rotator@indexator.com, www.indexator.com