




Typ: **EKHR 355-4SW.110.5FA**

Motorlaufrad

Art.-Nr.: N63-35554

Kennlinie:

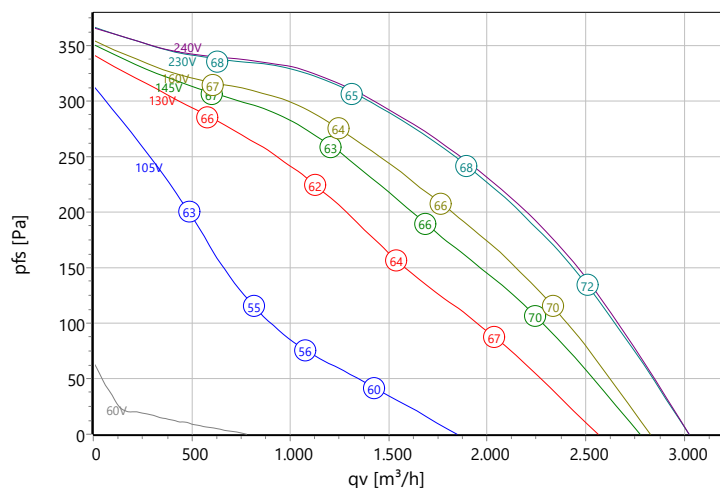

$\rho: 1,15 \text{ kg/m}^3$

Nennndaten:

ΔI 22 %

U [V]	f [Hz]	C [μ F]	P_e [kW]	I_N [A]	n_N [U/min]	t_R [°C]	k_{10} [m²s/h]	I_A / I_N	IP	m [kg]
230	50	10	0,4	-	1410	-25 .. +60	-	3	IP 54	8,4

Schalldaten:


Frequenz	Σ		125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	Entfernung	1 m	4 m
LwA(A,in) [dB(A)]		-	-20	-10	-5	-6	-7	-11	-16	LpA(A,in) [dB(A)]	-7	-17
LwA(A,out) [dB(A)]	6	-	-14	-5	0	2	-1	-8	-13	LpA(A,out) [dB(A)]	-1	-11

Schaltbild:

Einphasenwechselstrommotor mit Betriebskondensator und Thermostatschalter. Bei Verwendung von Rosenberg RE Steuergeräten bis 6A kann TB mit der Wicklung in Reihe geschaltet werden. Hierfür Brücke (X) einlegen und gestrichelt gezeichnete Anschlüsse belegen.


Single phase A.C. motor with operating capacitor and therostatic switch. When using Rosenberg RE control units rated up to 6 A, the thermal switch (TB) can be connected in series with the winding. To do so, insert the jumper (X) and connect the terminals indicated by dashed lines.

Rechtslauf
clockwise

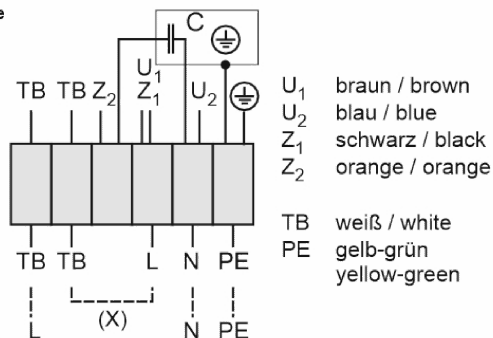

01.024

Zeichnung:


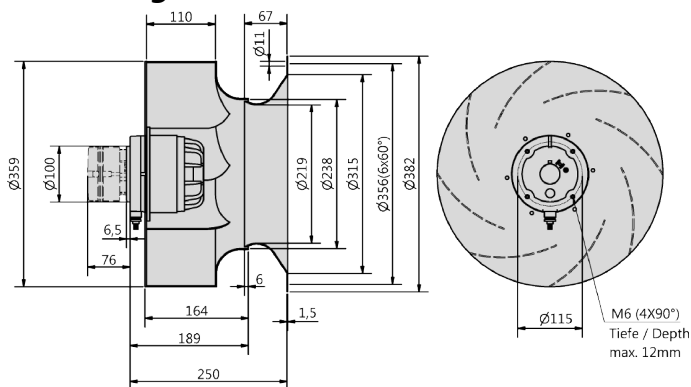




Typ: **EKHR 355-4SW.110.5FA**

Motorlaufrad

Art.-Nr.: N63-35554

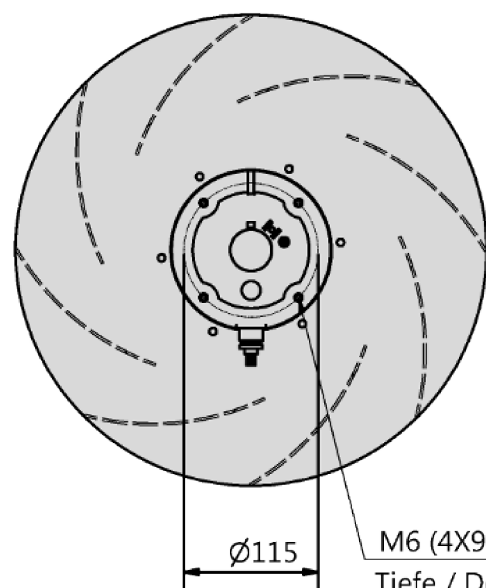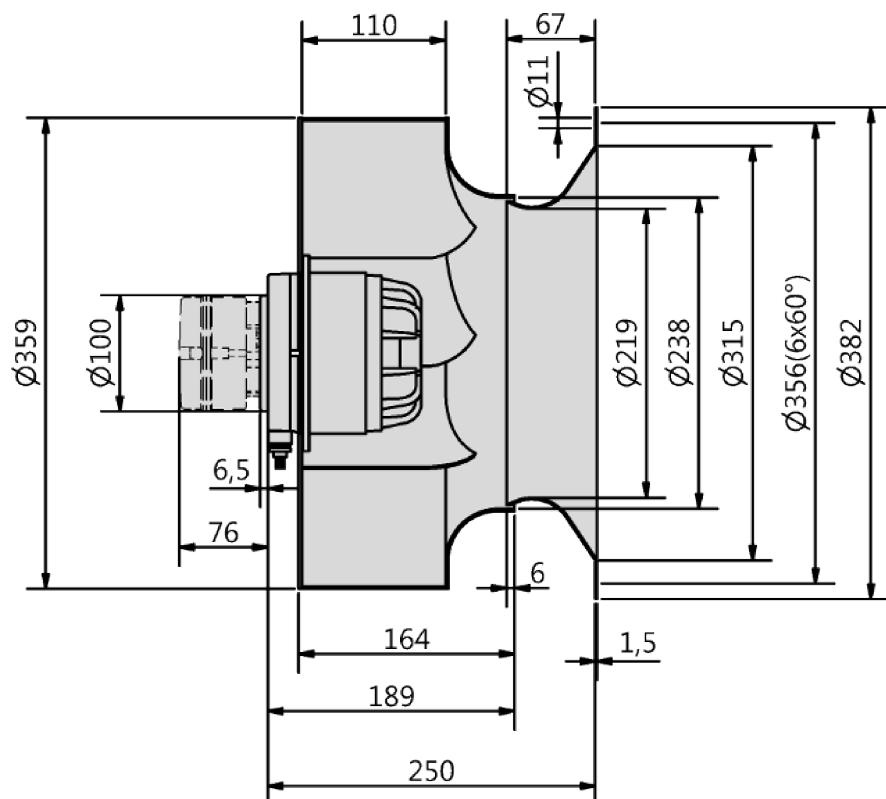

M6 (4X90°)
Tiefe / Depth
max. 12mm



Typ: **EKHR 355-4SW.110.5FA**


Motorlaufrad

Art.-Nr.: N63-35554

Einphasenwechselstrommotor mit Betriebskondensator und Thermostatschalter. Bei Verwendung von Rosenberg RE Steuergeräten bis 6A kann TB mit der Wicklung in Reihe geschaltet werden. Hierfür Brücke (x) einlegen und gestrichelt gezeichnete Anschlüsse belegen.

Single phase A.C. motor with operating capacitor and therostatic switch. When using Rosenberg RE control units rated up to 6 A, the thermal switch (TB) can be connected in series with the winding. To do so, insert the jumper (x) and connect the terminals indicated by dashed lines.

Rechtslauf
clockwise

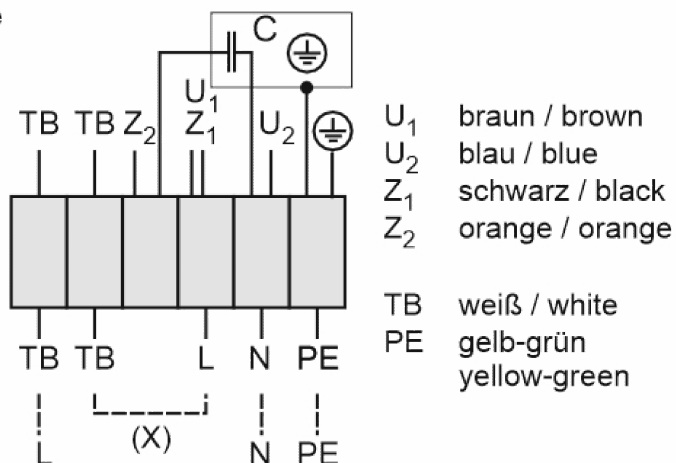

TK3-20010 v3

01.024