

Indicatore di Posizione ad albero passante

Position Indicator with hollow shaft

- Contatore a 4 cifre (**standard cifra rossa per indicare i decimi; a richiesta 2 cifre rosse per i centesimi o 4 rulli neri**). Lettura fino a 9999. Altezza cifre mm 5.
- Cassa in policarbonato autoestinguente. Protezione IP64. Temperatura max. 80°C.
- Lettura con **vista inclinata 18° o frontale**.
- Foro standard dell'albero: **ø14H7,** altri fori minori di 14 con bussola di riduzione (vedi pag. 31).

A richiesta:

- Misure in pollici, rapporti speciali.
- Piolino di fermo **"P6"** ø6 mm oppure **"c"** ø9/10,5 mm.
- Versione **"IN"** con parti metalliche inox.
- Colori: arancio RAL 2004, nero RAL 9000, grigio RAL7004.
- Strumenti combinabili: rinvio flangiato RINV-OP64 (vedi pag. 26).

☛ Accessori disponibili (vedi da pag. 30): flangia di blocco, flangia distanziale, pomello di manovra, manovella, volantino.

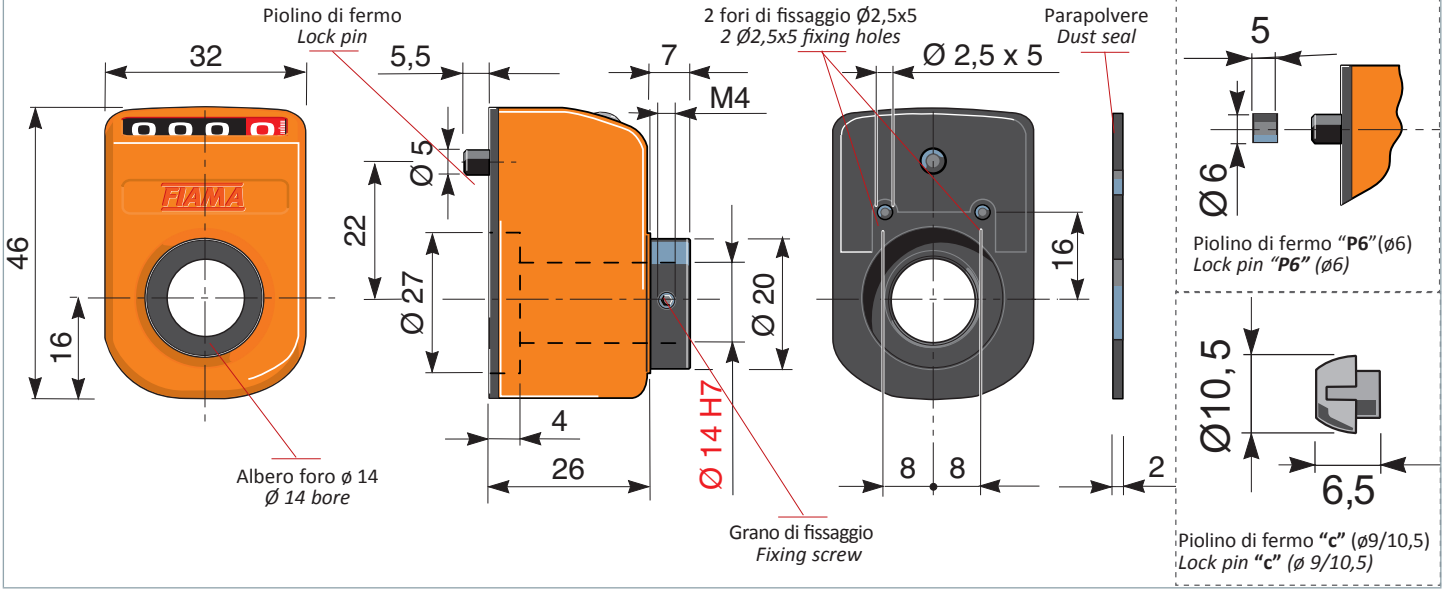
- *4 digits counter (**standard red digit indicates decimals; on request 2 red digits for hundredths or 4 black digits for mm**). Reading until 9999.Digit height 5 mm*
- *Shock-proof self-extinguishing technopolymer. Protection IP64. Max. temperature 80°C.*
- *Reading with **inclined 18° or frontal view**.*
- *Standard shaft bore: **ø14H7**; other bores, smaller than 14 with reducing bush (see p. 31).*

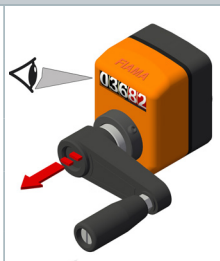

On request:

- *Special ratios and measures in Inches.*
- *Lock pin **"P6"** ø6 mm or **"c"** ø9/10,5.*
- *Model **"IN"** with metallic parts in stainless steel.*
- *Colours: orange RAL 2004, black RAL 9005, grey RAL7004.*
- *Combinable tools: flanged gearbox: RINV-OP64 (see from p. 26).*

☛ *Available attachments (see from p. 30): shaft block flange, spacer flange, movement knob, handle, handwheel.*

OP3



POSIZIONE DI MONTAGGIO - *ASSEMBLING POSITION*				LETTURA - *DISPLAY*	ROTAZIONE - *ROTATION*	Tab.1
				 decimale-*decimal* (standard)		
				 centesimi-*hundreths* (**2RR**)		
				 millimetri - *millimeters* (**4RN**)	**SX**	**DX**
VISTA - *VIEW* «A» per albero horizontale *for horizontal shaft*	**VISTA - *VIEW* «B»** per albero verticale *for vertical shaft*	**VISTA - *VIEW* «C»** per albero horizontale *for horizontal shaft*	**VISTA - *VIEW* «D»** per albero horizontale *for horizontal shaft*		sinistra - *left*	destra -*right*

LETTURA DOPO 1 GIRO - *MEASURE AFTER 1 REVOLUTION*						Tab. 2
STANDARD *STANDARD*	**OPZIONALE** *OPTIONAL*	**OPZIONALE** *OPTIONAL*	**OPZIONALE** *OPTIONAL*	**VELOCITÀ MAX (RPM)** *MAX. SPEED (RPM)*	**VELOCITÀ MAX (RPM)** *MAX. SPEED (RPM)*	
1 CIFRA ROSSA (DECIMI) *1 RED DIGIT (DECIMAL)*	**2 CIFRE ROSSE (CENTESIMI)** *2 RED DIGITS (HUNDRETHS)*	**4 DIFRE NERE (MM)** *4 BLACK DIGITS (MM)*	**POLLICI** *INCHES*	**LETTURA DECIMALE** *DECIMAL READING*	**LETTURA IN POLLICI** *INCHES READING*	
0005	**00**05	**0005**		600		
0050	**00**50	**0050**		200		
0007(5)	**00**07(5)	**0007**(5)		600		
0010	**00**10	**0010**	**00**39(37)	100	200	
0012(5)	**00**12(5)	**0012**(5)		800		
0015	**00**15	**0015**		600		
0017(5)	**00**17(5)	**0017**(5)		600		
0020	**00**20	**0020**	**00**78(74)	500	200	
0025	**00**25	**0025**		500		
0030	**00**30	**0030**	**00**11(81)	300	600	
0040	**00**40	**0040**	**00**15(74)	300	500	
0050	**00**50	**0050**	**00**19(68)	200	500	
0060	**00**60	**0060**		200		
0075	**00**75	**0060**		200		
0080	**00**80	**0080**		100		
0100	**01**00	**0100**	**00**39(37)	100	200	
0120	**01**20	**0120**		80		

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - *PART NR. CONFIGURATION*

OP3	A	0	0	2	5	DX	F14	R	2RR	P6	IN

POSIZIONE DI MONTAGGIO - *ASSEMBLING POSITION*

A - **B** - **C** - **D** (☛Tab. 1)

LETTURA DOPO 1 GIRO - *MEASURE AFTER 1 REVOLUTION*

(☛Tab. 2)

INCREMENTO DELLA MISURA - *MEASURE INCREASE* (☛Tab. 1)

DX (orario - *clockwise*) - **SX** (antiorario - *anti-clockwise)*

FORO DELL'ALBERO - *SHAFT BORE*

F = ø14, altri con bussole rid. - *others w/reduce bushes* (☛ p. 31)

COLORE DELLA SCATOLA - *BOX COLOUR*

R (arancione - *orange);* **G** (nero - *black);* **GR** (grigio - *grey)*

LETTURA IN 0,01 O MM - *READING IN 0,01 OR MM*

2RR = 2 cifre rosse (0,01) - 2 *red digits (0,01)*

4RN = 4 cifre nere (mm) - *4 black digits (mm)*

PIOLINO DI FERMO - *LOCK PIN*

P6 = ø6; **c** = (ø9/10,5)

VERSIONE INOX - *STAINLESS STEEL VERSION*

IN

ACCESSORI - *ATTACHMENTS* (☛ pag. 30 e ss - *p. 30 ff*)

ordinare separatemente - *order separately*

opzione esclusiva - *exclusive option* | opzionale - *optional*